SAMSUNG

Käyttöopas

S860 | S760

Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.

※ Tämä käyttöohje perustuu SAMSUNG S860 -malliin.

SUOMI

Ohjeet

Tee toimet seuraavassa järjestyksessä.

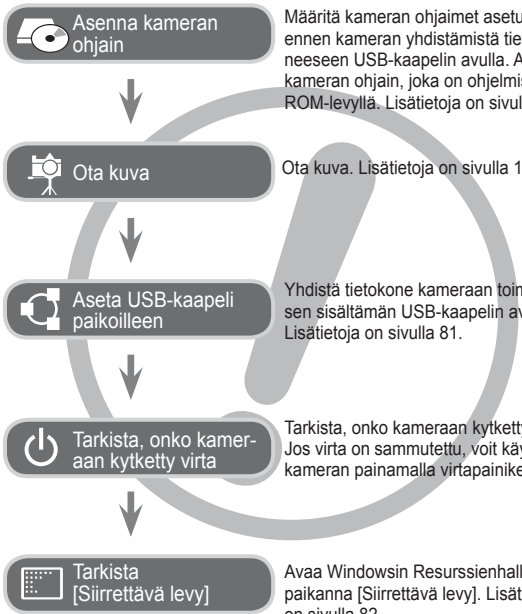
Asenna kameran ohjain
Määritä kameran ohjaimet asetukset ennen kameran yhdistämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Asenna kameran ohjain, joka on ohjelmisto-CD-ROM-levyllä. Lisätietoja on sivulla 79.
Ota kuva
Ota kuva. Lisätietoja on sivulla 16.
Aseta USB-kaapeli paikoilleen
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen sisältämän USB-kaapelin avulla. Lisätietoja on sivulla 81.
Tarkista, onko kameraan kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta. Jos virta on sammutettu, voit käynnistää kameran painamalla virtapainiketta.
Tarkista [Siirrettävä levy]
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna [Siirrettävä levy]. Lisätietoja on sivulla 82.

Kameraan tutustuminen

Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.

- Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
- Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
- Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
- Pidä tämä käyttöopas tallessa.
- Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen, kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta, jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
- Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään muutoksia.

※ Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
※ Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vaara

VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.

- Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon, vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsung-huoltoliike.å Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä. Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
- Jos kameraan pääsee nestettä tai vierasesine, älä käytä kameraa. Sammuta kamerasta virta ja irrota virtalähde. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
- Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.

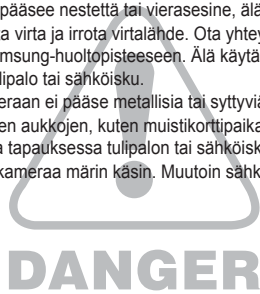

Varoitus

VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.

- Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
- Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten ulottuville.
  - Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden nielemisen vaara. Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
  - Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
- Akku ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy,
- Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon, suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria lämpötilanvaihteluja. Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.
- Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.

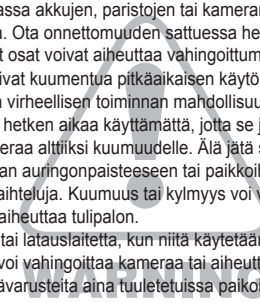

Varoitus

HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.

- Akun vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen akusta voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
  - Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
  - Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle.
  - Älä aseta akkua paikoilleen väärin päin.
- Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista akku siitä. Akusta voi muutoin vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
- Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman mahdollisuus.
- Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite. Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta ennen sen siirtämistä. Muutoin johdot tai kaapelit voivat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia väärin.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon lähelle.
- Muun kuin kameran mukana toimitetun muuntajan käyttäminen saattaa aiheuttaa kameraan toimintahäiriön. On suositeltavaa käyttää kameran mukana toimitettua akkua tai kameraa varten tarkoitettua vara-akkua.
  ※ Käytettävissä oleva muuntaja :
  ⊕—⊙—⊖ Jännite: 3,3 volttia, teho: 2,0 ampeeria, läpimitta: Ø 2,35
- Kun kamera on käynnistetty, tarkista akun tyyppi ja kameran asetukset [ASETUKSET] > [AKKUTYYPPI]-valikosta (s. 49).

CAUTION

Sisältö

VALMIS 07

007 Järjestelmäkaavio
008 Toiminnot
008 Edestä ja ylhäältä
009 Edellinen
010 Pohja / 5-toimintoinen painike
010 Itselaukaisimen merkkivalo
010 Kameran tilamerkkivalo
011 Tilakuvake
011 Yhdistäminen virtalähteeseen
012 Muistikortin asettaminen paikoilleen
013 Muistikortin käyttöohjeet

TALLENNUS 15

015 LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
016 Tallennustilan aloittaminen
016 Auto-tilan käyttäminen
016 Ohjelma-tilan käyttäminen
017 Manuaalinen-tilan käyttäminen
017 DIS-tilan käyttäminen
018 Kuvaustilan käyttäminen
019 Muotokuva-tilan käyttäminen
019 Aihe-tilojen käyttäminen
020 Elokuvaleike-tilan käyttäminen
020 Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
020 Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)

Sisältö

021 Huomioonotettavaa kuvattaessa
022 Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
022 Virtapainike
022 Suljin
022 ZOOM W / T -painike
024 Kasvojentunnistuspainike
025 Toiminnon kuvaus / tiedot / Ylös-painike
026 Makro-/Alas-painike
027 Tarkennuslukko
028 Salamavalo / Vasemmalle-painike
030 Itselaukaisin / Oikealle-painike
031 MENU/ OK-painike
032 E (Tehoste)-painike
032 E (Tehoste)-painike: Väri
033 Fn-painike
033 Fn-valikon käyttäminen
034 Koko
034 Laatu/ruutunopeus
035 Mittaaminen
035 Terävyys
036 ISO
036 Valkotasapaino
037 Valotuksen säätö

ASETUS 38

038 Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
038 Tallennut
038 Automaattitarkennustyyppi
039 Ääniviesti
039 Äänen tallentaminen
040 Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
040 AIHE-tila
041 Ääni-valikko
041 Ääni
041 Äänenvoimakkuus
041 Käynnistysääni
041 Suljinääni
042 Äänimerkki
042 AF-ääni
042 Omakuva
042 Asetus-valikko
043 NÄYTTÖ
043 Language
044 Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
044 Aloituskuva
044 LCD-näytön kirkkaus
045 Pikakatselu

Sisältö

045 LCD-säästö
046 ASETUKSET
046 Muistin alustaminen
046 Alustaminen
047 Tiedostonimi
047 Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
048 Automaattinen sammuttaminen
048 Videosignaalin ulostulotyypin valinta
049 Automaattitarkennuksen valo
049 Akkutyypin valitseminen

TOISTO 50

050 Toistotilan aloittaminen
050 Valokuvan toistaminen
050 Elokuvaleikkeen toistaminen
051 Elokuvaleikkeestä sieppaaminen
051 Tallennetun äänen toistaminen
051 Äänimuistion toistaminen
052 LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
052 Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
052 Pikkukuva-/suurennuspainike-painike
054 Tiedot-/Ylös-painike
054 Toisto ja tauko-/Alas-painike
055 Vasemmalle-/oikealle-/valikko-/OK-painike
055 Tulostinpainike
055 Poistopainike
056 E (Tehoste) -painike: Muuta kokoa
057 E (Tehoste) -painike: Kuvan kääntäminen
057 E (Tehoste) -painike: Väri
059 Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
060 Kuvaesityksen käynnistäminen
060 Kuvaesityksen käynnistäminen
061 Kuvien valitseminen
061 Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen
062 Toistoajan asettaminen
062 Taustamusiikin asettaminen
062 Toisto
062 Äänisanoma
063 Kuvien poistaminen
063 Kuvien suojaaminen
064 DPOF
066 Kopioiminen korttiin
067 PictBridge
068 PictBridge: Kuvan valitseminen
068 PictBridge: Tulostusasetukset
069 PictBridge: Nollaa
069 Tärkeitä tietoja
071 Varoitusilmaisin

Sisältö

072 Ennen yhteyden ottamista huoltoon
074 Tekniset tiedot

OHJELMA 77
077 Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
077 Järjestelmävaatimukset
078 Tietoja ohjelmasta
079 Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
081 PC-tilan käynnistäminen
084 Siirrettävän levyn poistaminen
085 USB-ohjaimen asentaminen MAC-ympäristöön
085 MAC-USB-ohjaimen käyttäminen
085 Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
086 Samsung Master
089 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Järjestelmäkaavio

Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.

Toimitussisältö

Kamera	AA-alkaline batterier	USB-johto	Kameran hihna	Ohjelmisto-CD (s. 78)	Käyttöohje Tuotteen takuu

Lisävarusteet

SD/SDHC/ MMC-muistikortti (s. 12)	Ladattava akku (SNB-2512)	Latauslaite (SBC-N2)	AV-kaapeli	Virtajohto	Kameralaukku

Toiminnot

Edestä ja ylhäältä

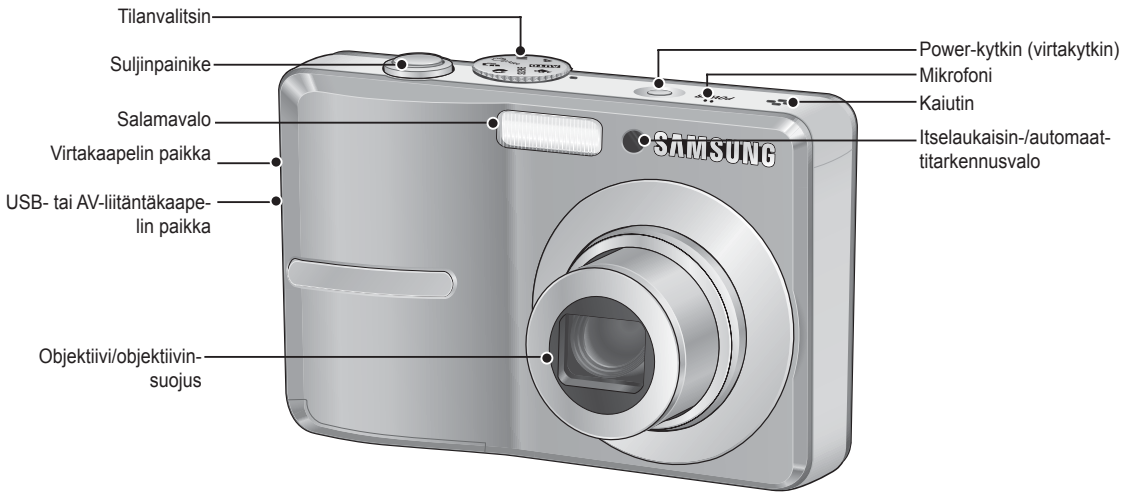

Toiminnot

Edellinen

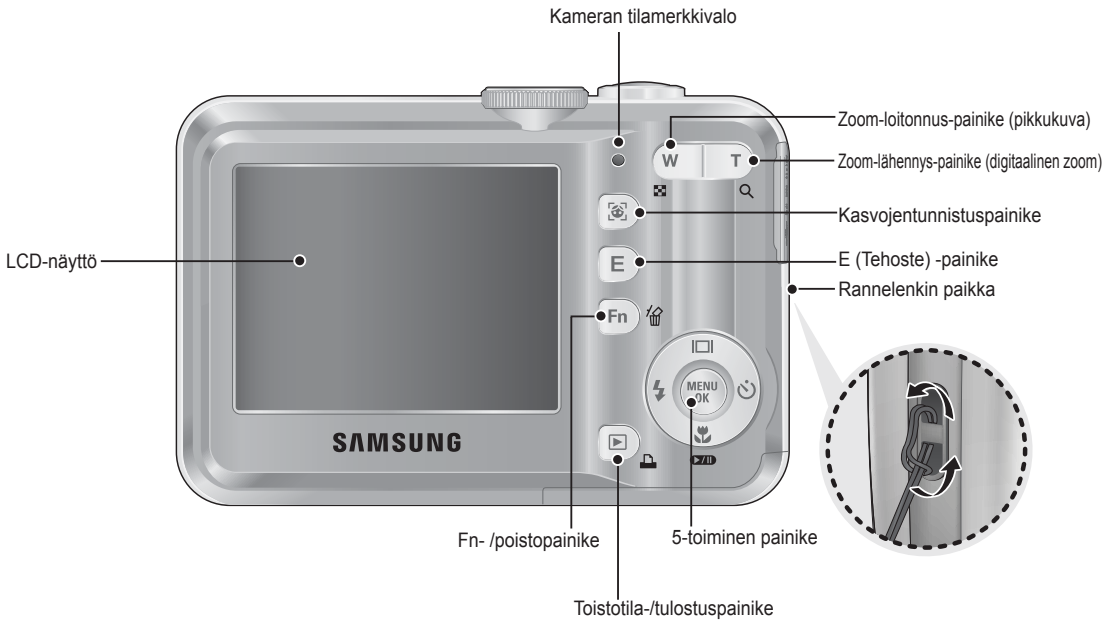

Toiminnot

Pohja / 5-toimintoinen painike

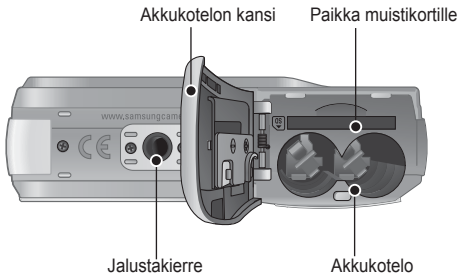

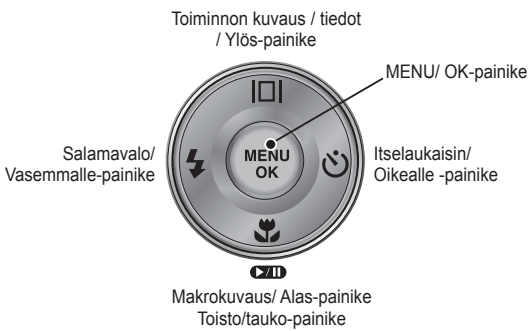

Itselaukaisimen merkkivalo

Kuvake	Tila	Kuvaus
	Vilkkuu	- Ensimmäisten 8 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu nopeasti 1 sekunnin välein. - Viimeisten 2 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti 0,25 sekunnin välein.
2S	Vilkkuu	Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan.
	Vilkkuu	Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia myöhemmin.
	Vilkkuu	Kun painat laukaisinta, kohteen liikettä tarkkaillaan kuvaa otettaessa.

Kameran tilamerkkivalo

Tila	Kuvaus
Virta päällä	Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Kuvan ottamisen jälkeen	Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Kun salamavalon akkua ladataan	Merkkivalo vilkkuu
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tietokoneeseen	Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu.)
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen	Merkkivalo vilkkuu (LCD-näyttö sammuu)
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tulostimeen	Merkkivalo on poissa päältä
Tulostimen tulostaessa	Merkkivalo vilkkuu
Når AF aktiveres	Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)

Toiminnot

Tilakuvake

Lisätietoja kameran tila-asetuksista on sivulla 16.

TILA	AUTO	OHJELMA	MENUAAL.	DIS
KUVAKE				
TILA	VALOKUVAUSOPAS	MUOTOKUVA	AIHE	ELOKUVA
KUVAKE				

TILA	AIHE			
KUVAKE	YÖ	LAPSI	MAISEMA	LÄHIKUVA
IKON				
TILA	TEKSTI	AUR.LASK	AAMUHAM	VASTAVALO
KUVAKE				
TILA	ILOTULITUS	HIEK/LUM	-	-
KUVAKE				

Yhdistäminen virtalähteeseen

Suosittelemme erityisesti digitaalikameroihin valmistettujen paristojen käyttämistä, jotka ovat alle vuoden ikäisiä valmistamispäivästä lukien. Ne on lueteltu jäljempänä.

- Kertakäyttöiset paristot : 2 AA-kokoista suurikapasiteettista alkaliparistoa
- Ladattavat paristot (lisävaruste) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Ladattavan SNB-2512-akun tekniset tiedoti

Malli	SNB-2512
Tyyppi	Ni-MH
Kapasiteetti	2500mAh
Jännite	1.2V x 2
Latausaika	Noin 300 minuuttia (kun käytetään SBC-N2:tä)

※ Mukana tulevat paristot vaihtelevat myyntialueen mukaan.

Tärkeitä tietoja akun käyttämisestä

- Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
- Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista akku siitä. Akku voi tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
- Alle 0 °C asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista nopeammin.
- Teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
- Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
- Alkaliparistojen ostaminen on helppoa. Paristojen kestoikä kuitenkin vaihtelee pariston ja valokuvausolosuhteiden mukaan.
- Älä käytä mangaaniparistoja, sillä niiden virta ei riitä.

Yhdistäminen virtalähteeseen

■ Aseta akku kuvassa näkyvällä tavalla.

- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen akun, tarkista että napaisuus on oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla avatessasi sitä. Muutoin kansi voi vaurioitua.

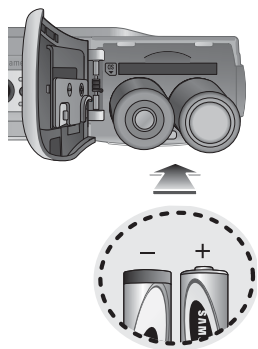

■ Nestekidenäytössä näkyvät 4 merkkiä kertovat akun tilasta.

Pariston ilmaisin				
Akun tila	Akku on täynnä virtaa.	Akku on tyhjenemässä. Valmistaudu vaihtamaan se.	Akku on tyhjenemässä. Valmistaudu vaihtamaan se.	Akku on tyhjentynyt. (Lataa akku tai käytä vara-akkua.)

Muistikortin asettaminen paikoilleen

■ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.

- Katkaise kamerasta virta ennen muistikortin asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran etuosaa (objektiivia) ja kortin nastat kohden kameran takaosaa (nestekidenäyttöä).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen. Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.

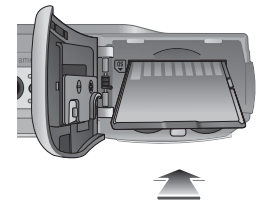

Muistikortin käyttöohjeet

- Muista alustaa muistikortti. Lisätietoja on sivulla 46. Jos käytät vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
- Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
- Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
- Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
  Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
- Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
- Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
- Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä kankaalla.
- Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
- Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
- Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia. Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä kamerassa.
- Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
- Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat vaurioitua.
  - Kortin virheellinen käyttäminen
  - Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen, poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
- Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevyyn.
- Jos muistia on liian vähän, näkyviin tulee [Muisti täynnä!] -viesti eikä kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.

- Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu. Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.

Muistikortin käyttöohjeet

Voit käyttää sekä SD/SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.

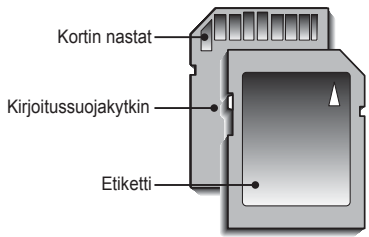

[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]

- SD/SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien poistamisen tai kortin alustamisen. Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD/SDHC-kortin pohjaan. Suojaus poistetaan vetämällä kytkin SD/SDHC-kortin yläosaan.
- Vedä kytkin SD/SDHC-kortin yläosaan ennen kuvien ottamista.

Käytettäessä 256 Mt:n MMC-muistia kameraan mahtuu jäljempänä esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.

- S860

Tallennetun kuvan koko		SUPERT ARKKA	HYVÄ	NORMAALI	30 R/SEK	15 R/SEK
Kuvaustila	8M	noin 58	noin 83	noin 118	-	-
	7M	noin 64	noin 132	noin 186	-	-
	6M	noin 76	noin 151	noin 195	-	-
	5M	noin 91	noin 179	noin 252	-	-
	3M	noin 140	noin 269	noin 372	-	-
	1M	noin 459	noin 600	noin 744	-	-
Elokuvaleike	640	-	-	-	noin 2'3"	noin 4'7"
	320	-	-	-	noin 7'44"	noin 13'24"

- S760

Tallennetun kuvan koko		SUPERT ARKKA	HYVÄ	NORMAALI	30 R/SEK	15 R/SEK
Kuvaustila	7M	noin 65	noin 130	noin 190	-	-
	6M	noin 74	noin 147	noin 205	-	-
	5M	noin 88	noin 173	noin 248	-	-
	5M	noin 88	noin 173	noin 248	-	-
	3M	noin 140	noin 274	noin 372	-	-
	1M	noin 538	noin 710	noin 744	-	-
Elokuvaleike	640	-	-	-	noin 2'3"	noin 4'7"
	320	-	-	-	noin 7'44"	noin 13'24"

- Zoomauspainike ei toimi tallennettaessa elokuvaleikkeitä.
- Zoompainikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.

LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet

■ LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.

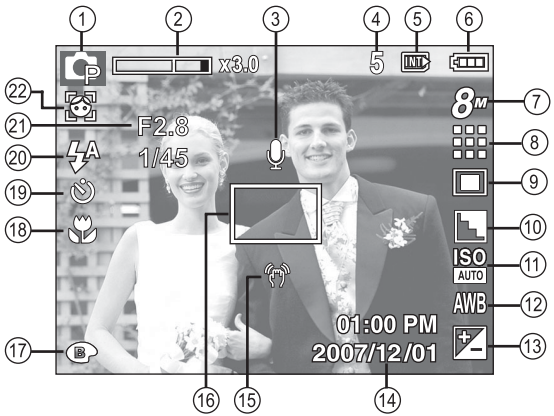

[Kuva ja täysi tila]

Nro	Kuvaus	Kuvake	Sivu
1	Tallennustila		S.11
2	Optinen/digitaalinen zoomaus-palkki / digitaalisen zoomin arvo	x 3.0	S.22
3	Ääniviesti / ilman ääntä.	/	S.39/40
4	Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä	5	S.14
	jäljellä oleva aika	00:00:00	S.14

Nro	Kuvaus		Kuvake	Sivu
5	Muistikortin kuvake / sisäisen muistin kuvake		/	-
6	Akku			S.12
7	Kuvakoko	S860		S.34
		S760		
8	Kuvan laatu / Ruutunopeus		/	S.34
9	valotusmittaus			S.35
10	Terävyys			S.35
11	ISO			S.36
12	Valkotasapaino			S.36
13	Valotuksen säätö			S.37
14	Pvm./aika		2007/12/01 01:00 PM	S.44
15	Varoitus tärähtämisvaarasta			S.21
16	Automaattisen tarkennuksen kehys			S.38
17	Väri			S.32
18	Makro			S.26
19	Itselaukaisin			S.30
20	Salamvalo			S.28
21	Aukon arvon tai suljinnopeuden valinta		F2.8, 1/45	S.17
22	Kasvojentunnistus / Omakuva		/	S.24/25

Tallennustilan aloittaminen

Auto-tilan (AUTO) käyttäminen

Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.

1. Aseta paristot paikoilleen (s.12). Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen.(s.12) Koska tässä kamerassa on 11 Mt:n oma muisti, siihen ei tarvitse asettaa muistikorttia. Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kuvat tallennetaan kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta. (Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)
5. Käännä tilanvalitsin AUTO-tilaan.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.

Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.

Ohjelma-tilan (P) käyttäminen

Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää manuaalisesti kaikkia toimintoja.

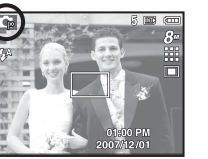

1. Käännä tilanvalitsin OHJELMA-tilaan.
2. Painamalla Fn-painiketta voit määrittää lisäasetukset, kuten kuvakoon (s. 34), laadun (s. 34), mittaamisen (s. 35), terävyys (s. 35), ISO-arvon (s. 36), valkotasapainon (s. 36) ja valotusarvon (s. 37).

Tallennustilan aloittaminen

Manuaalinen-tilan (M) käyttäminen

Voit säätää manuaalisesti kaikkia toimintoja, aukkoa ja suljinnopeutta.

1. Käännä tilanvalitsin MANUAALINEN-tilaan.
2. Kun painat Fn-painiketta, suljinnopeuden ja aukkoarvon valikko tulee näkyviin.
   Ylös/alas-painike: muuttaa aukkoarvoa.
   Vasemmalle/oikealle-painike: muuttaa suljinnopeutta
3. Paina Fn-painiketta kahdesti ja ota kuva.



DIS-tilan käyttäminen (DIS)

Kuvanvakautustila (DIS, Digital Image Stabilisation)
Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi hämärässä.

■ Huomioonotettavaa käytettäessä DIS-tilaa



1. Digitaalinen zoom ei toimi DIS-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin loistelamppuvalo, DIS-toiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä varoittava ( ) tulee näkyviin. Saat parhaat tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun kameran tärähdyksestä varoittava merkki ( ) ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä, jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [Tallentaa!]-viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran DIS käyttää kameran digitaalista signaaliprosessoria, kuvien käsittelemiseen ja tallentamiseen kuluu hieman kauemmin aikaa.
7. S860 : Jos kuvakoko on (7M) tai (6M), ei DIS-tilaa voida valita.
   S760 : Jos kuvakoko on (6M) tai (5M), ei DIS-tilaa voida valita.

※ DIS-toiminto ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty tv:hen. Pidä kamera vakaana ottaessasi kuvia.

Tallennustilan aloittaminen

Kuvaustilan käyttäminen ( )

Auttaa käyttäjää oppimaan oikean kuvaustavan, ratkaisemaan mahdolliset kuvausongelmat ja harjoittelemaan kuvaamista.

Kuvausoppaan toiminnot

- Toiminto, jota voidaan käyttää, jos tarkentaminen on vaikeaa
- Toiminto, jota voidaan käyttää, jos kamera tärisee
- Toiminto, jota voidaan käyttää kuvattaessa pimeässä
- Toiminto, jota voidaan käyttää säädettäessä kuvan kirkkautta
- Toiminto, jota voidaan käyttää säädettäessä kuvan kirkkautta

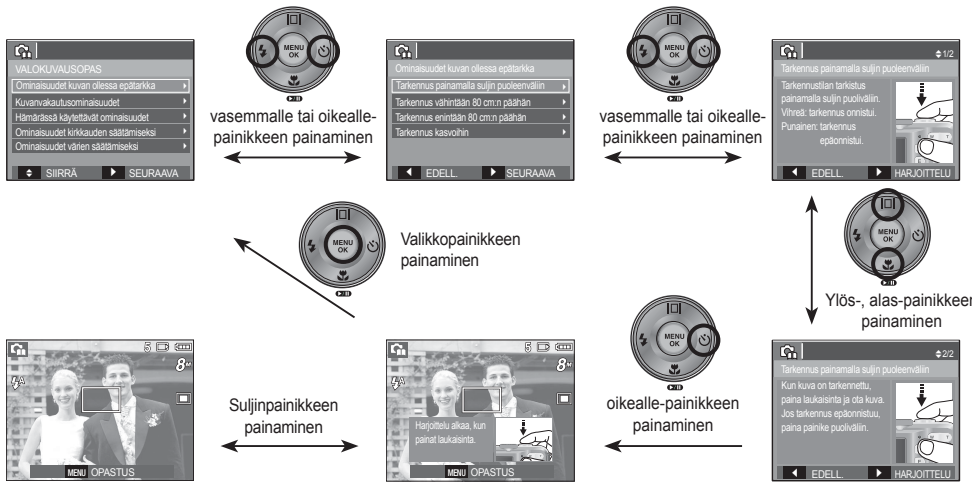

[Toiminto, jota voidaan käyttää, jos tarkentaminen on vaikeaa]

Tallennustilan aloittaminen

Muotokuva-tilan ( ) käyttäminen

Kun valitset tämän tilan, kasvokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa.
Valitse Kasvo-kuvaustila käyttämällä valintapyörää.

Aihe-tilojen käyttäminen (SCENE)

Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.

1. Valitse aihetilan kääntämällä tilanvalitsinta. (s.40)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.

Seuraavassa on luettelo aihetiloista.

[YÖ] ( ) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa käyttämällä.

[LAPSI] ( ) : Nopeasti liikkuvien kohteiden, kuten lasten, kuvaaminen.

[MAISEMA] ( ) : Maisemakuvien ottaminen.

[LÄHIKUVA] ( ) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten, kuvaaminen.

[TEKSTI] ( ) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.

[AUR.LASK] ( ) : Auringonlaskujen kuvaaminen,

[AAMUHÄM] ( ) : Auringonnousun kuvaaminen.

[VASTAVALO] ( ) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.

[ILOTULITUS] ( ) : Ilotulituksen kuvaaminen

[HIEK/LUM] ( ) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien kuvaaminen.

Tallennustilan aloittaminen

Elokuvaleike-tilan käyttäminen ( )

Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.

1. Käännä tilanvalitsin Elokuvaleike-tilaan. Elokuvaleiketilan kuvake ja jäljellä oleva tallennusaika tulevat näkyviin nestekidenäytössä.

2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
3. Kun painat laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

※ Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvakoko : 640 x 480, 320 x 240 (valittavissa)
- Elokuvaleikkeen tiedostotyyppi : AVI (MJPEG)
- Ruutunopeus : 30, 15 ruutua sekunnissa (valittavissa)

Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä

Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.

※ Lisätietoja on sivulla 40.

Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)

Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman, että leike päättyy.

■ Jatkuvan tallentamisen käyttäminen

Vaiheet 1-2 ovat samat kuin käytettäessä ELOKUVALEIKE-tilaa.

3. Kun painat laukaisinta, videokuvan nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
4. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla taukopainiketta ( ).
5. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen taukopainiketta ( ).
6. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

Huomioonotettavaa kuvattaessa

- Pidä suljinpainiketta painettuna puoliväliin saakka.
  Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

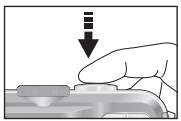

[Paina suljinpainiketta kevyesti]

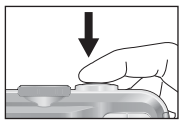

[Paina suljinpainiketta.

- Käytettävissä oleva muistikapasiteetti voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
- Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään DIS-tilaa tai hidasta välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ). Jos näin käy, käytä kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo käyttöön.
- Kuvaaminen vastavaloon: Älä kuvaa aurinkoa vasten. Muutoin kuvasta voi tulla tumma. Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta maisemakuvauksessa (katso sivu 19), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu 28), pistemittausta (katso sivu 35) tai valotuksen korjausta (katso sivu 37).
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Sommittele kuva LCD-näytön avulla.

- Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
  - Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
  - Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
  - Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
  - Jos esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas
  - Jos kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten lipputanko.
  - Taustan ollessa tumma.

Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.

Virtapainike

Käynnistää tai sammuttaa virran.
Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 48 on lisätietoja virran automaattisesta katkaisemisesta.

Suljin

Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä TALLENNUS-tilassa.

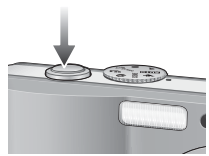

- ELOKUVALEIKE-tilassa
  Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla laukaisimen kokonaan pohjaan.
  Kun painat laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
  Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen nauhoittamisen, nauhoittaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.

ZOOM W / T -painike

Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä painike toimii optisen tai digitaalisen zoomin painikkeena.
Kamerassa on 3x-optinen ja 3x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus on 9-kertainen.

■ TELE-zoom

Optinen zoom TELE-asennossa : Paina ZOOM T -painiketta. kameraa.

Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen (3x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia painamalla T-painiketta. Kun vapautat T-zoomauspainikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen zoom on viety äärimmilleen (3x-tilaan), T-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.



[Laajakulma-zoom] [TELE-zoom] [Digitaalinen zoom 3,0X]

ZOOM W / T -painike

■ LAAJAKULMA-zoom

Optinen zoom WIDE-asennossa : Paina ZOOM W -painiketta. Kohde siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.



[TELE-zoom] [Optinen zoom 2x] [Laajakulma-zoom]

Digitaalinen LAAJAKULMA-zoom : Kun digitaalinen zoom on käytössä, W-painikkeen painaminen loitontaa kohdetta. Kun vapautat ZOOM W -painikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun painat ZOOM W -painiketta, digitaalinen loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista, kamera siirtyy optiseen zoomaukseen, kunnes kohde on lähennetty mahdollisimman lähelle.



[Digitaalinen zoom 3,0X] [TELE-zoom] [Laajakulma-zoom]

- Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin. Tämä kestää hetken.
- Digitaalista zoomia ei voi käyttää videokuvaamisen aikana.
- Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
- Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin optisen zoomin suurimmassa asennossa ja painamalla zoomin T-painiketta uudelleen.
- Digitaalista zoomia ei voi käyttää DIS-m Yö-, Lapsi-, Lähikuva-, Teksti-, Ilotulitus- ja elokuvaleiketiloissa.
- Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.

Kasvojentunnistuspainike

■ Kasvojentunnistus: Tässä tilassa kohteen kasvut tunnistetaan automaattisesti. Tarkennus ja valotus säädetään niiden mukaan. Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen kasvoista on nopeaa ja helppoa.

※ Valittavissa olevat tilat: AUTO, OHJELMA, MENUALE, DIS, MUOTOKUVA, LAPSI, HIEK/LUM

1. Paina Kasvojentunnistus ( ) tiloissa, joissa se on käytettävissä. FD-kuvake näkyy näytön vasemmassa laidassa.

2. Automaattitarkennuskehyksen paikka ja koko mukautetaan automaattisesti kuvattavan kohteen kasvoihin.

3. Paina suljinpainike puoliväliin. Kun tarkennuskehys muuttuu vihreäksi, tarkennus on aktivoitunut.

4. Voit ottaa kuvan painamalla laukaisupainiketta.

- Tämän toiminnon avulla tunnistetaan enintään 9 henkilöä.
- Kun kamera tunnistaa monta henkilöä samanaikaisesti, se tarkentaa lähimpään henkilöön.
- Digitaalinen zoom ei toimi tässä tilassa.
- Kasvojentunnistus ei ole käytettävissä, jos käytetään tehostetta.
- Kun kamera tunnistaa kuvattavan kohteen kasvot, valkoinen tarkennuskehys näkyy tarkennettavien kasvojen päällä, ja muiden kasvojen päällä (enintään 8) näkyy harmaa tarkennuskehys. Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin, kasvoihin tarkennetaan ja valkoinen tarkennuskehys muuttuu vihreäksi (yhteensä 9).
- Jos kasvojentunnistus epäonnistuu, palaa edelliseen automaattitarkennustilaan.
- Tämä toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
  - Jos henkilöllä on aurinkolasit tai osa kasvoja on peitetty.
  - Jos kuvattava henkilö ei katso kohti kameraa
  - Kamera ei tunnista kasvoja, jos valoa on liikaa tai liian vähän.
  - Kameran ja kuvattavan kohteen välinen etäisyys on liian pitkä.
- Suurin kasvojentunnistusalue on 2,5 m (laajakulma).
- Mitä lähempänä kohde on, sitä nopeammin kamera tunnistaa kohteen.

Kasvojentunnistuspainike

■ Omakuva

Kun kuvaat itseäsi, kasvosi tunnistetaan automaattisesti, jotta voit ottaa omakuvia helpommin ja nopeammin.

※ Valittavissa olevat tilat: AUTO, OHJELMA, MENUALE, DIS, MUOTOKUVA, HIEK/LUM

1. Painettaessa kasvojentunnistuspainiketta näkyviin tulee omakuvakuvake([ ]).

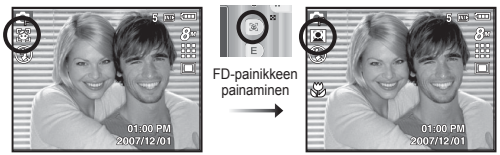

2. Käytettäessä itselaukaisua suuntaa kameran objektiivi kohti kuvattavan henkilön kasvoja. Kamera tunnistaa kohteen kasvot automaattisesti, ja kamerasta kuuluu opastusääni.

3. Aloita kuvaaminen painamalla suljinpainiketta.

- Paikannettaessa keskellä olevan kohteen kasvoja kamerasta kuuluva äänimerkki toistuu nopeammin kuin silloin, kun kasvot eivät ole keskellä.
- Opastusääni voidaan asettaa ääniasetusvalikossa. (s. 42)
- Jos valitaan [Omakuva], käyttöön tulee makrotarkennus.
- Jos valitaan [Omakuva], [Liikeajastus]-vaihtoehtoa ei voi valita.

Toiminnon kuvaus / tiedot (|□|) / Ylös-painike

Kun tämä valikko näkyy, Ylös-painike toimii suuntapainikkeena. Jos valikko ei tule näkyviin, saat kuvan tiedot tai toiminnon kuvaukset (kuvaustila) näkyviin nestekidenäyttöön painamalla toiminnon kuvaus-/ tietopainiketta (|□|) .

[Kuvausnäyttö] [Tietonäyttö] [Toimintokuvausnäyttö]

■ Toimintokuvaus: Näet toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset painamalla tietonäyttötilassa toimintokuvauspainiket ta. Toiminnon kuvaus voidaan peruuttaa painamalla toimintokuvauspainiketta uudelleen.

[Esimerkkejä toimintokuvauksista]

Makro- ( ) / Alas-painike

Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa. Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia käyttämällä MAKRO/ALAS-painiketta.
Käytettävissä olevat etäisyysalueet on esitetty alla. Paina Makro-painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy haluamasi makro-tilan merkki.

[Automaattitarkennus]

[Makro ( )]

[Automaattinen makro ( )]

■ Tarkennustilat ja -alueet (W: Laajakulma, T: Tele)

(Yksikkö : cm)

Tila	Auto ( )	
Tarkennustyyppi	Automaattinen makro ( )	Normaali
Tarkennusetäisyys	W: 10 ~ Ääretön T: 50 ~ Ääretön	W: 80 ~ Ääretön T: 80 ~ Ääretön

Tila	Ohjelma ( )	
Tarkennustyyppi	Makro ( )	Normaali
Tarkennusetäisyys	W: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ Ääretön T: 80 ~ Ääretön

Tila	DIS ( )	
Tarkennustyyppi	Automaattinen makro ( )	Normaali
Tarkennusetäisyys	W: 10 ~ Ääretön T: 50 ~ Ääretön	W: 80 ~ Ääretön T: 80 ~ Ääretön

- Kun makrotila on valittuna, varo kameran tärähtämistä.
- Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 30 cm (laajakulmazoom) tai 50cm (telezoom), valitse EI SALAMAA -tila.
- Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 10 cm ja käytät Makroa, kameran automaattitarkennus ei pysty tarkentamaan.

Makro- ( ) / Alas-painike

■ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(o : Valittavissa, ∞ : tarkennusetäisyys äärettömään)

Tila	Automaattinen makro	Makro	Normaali
	o		o
		o	o
M		o	o
	o		o
		o	o
			o
		o	o
Tila	AIHE		
	Automaattinen makro	Makro	Normaali
			o
			o
			∞
		o	
T	o		
			∞
			∞
			o
			∞
			o

Tarkennuslukko

Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä tarkennuslukitustoimintoa.

■ Tarkennuslukon käyttäminen

1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina suljinpainike puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehys syttyy, kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka, jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta, tarkennuslukko poistuu käytöstä.



1. Otettava kuva.
2. Paina laukaisinta puoliväliin ja tarkenna kohteeseen.
3. Sommittele kuva ja paina laukaisin kokonaan pohjaan.

Salamavalo (ϟ) / Vasemmalle-painike

Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään alivalikkoon.
Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, VASEMMALLE-painike toimii salamavalopainikkeena.

[Automaattisen salamavalon valitseminen]

■ Salamatilan valitseminen

1. Valitse Tila-painikkeen avulla muu tallennustila kuin Elokuvaleike- tai DIS-tila. (s.16)
2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy salamatilan ilmaisin. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön.
3. Salamatilan ilmaisin tulee nestekidenäyttöön.
   Valitse kuvausolosuhteita vastaava salamavalotila.

■ Salamavalon kantomatka (Yksikkö : m)

ISO	Normaali		Makro		Automaattinen makro	
	Laajakulma	TELE	Laajakulma	TELE	Laajakulma	TELE
Automaattinen	0,8 ~ 4,0	0,8 ~ 2,1	0,3 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,3 ~ 4,0	0,5 ~ 2,1

- Kun painat suljinpainiketta valittuasi automaattisen, täyte- tai hitaasti synkronoivan salamavalon, ensimmäinen salamavalon leimahdus on kuvausolosuhteiden tarkistamiseksi (salamavalon kantomatka ja teho). Älä liikuta kameraa ennen salamavalon välähtämistä uudelleen.
- Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
- Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5,5 sekunnissa. Jos akussa on enää vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
- Salamavalo ei toimi DIS-tilassa eikä [MAISEMA]-, [LÄHIKUVA]-, [TEKSTI]-, [AUR.LASK]-, [AAMUHÄM]-, eikä [ILOTULITUS]-aiheitiloissa eikä kuvattaessa elokuvaleikettä.
- Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
- Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä tai heijastaa voimakkaasti
- Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa leijuvista hiukkasista.

Salamavalo (ϟ) / Vasemmalle-painike

■ Salamavalotilan ilmaisin

Kuvake	Salamatila	Kuvaus
ϟA	Automaattinen salamavalo	Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii automaattisesti.
👁	Automaattinen salama punasilmäisyyden vähennyksellä	Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
ϟ	Täytesalama	Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä huolimatta. Salamavalon määrä säädetään vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää.
ϟS	Hidas synkonointi	Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ).
⊘	Salamavalo ei käytössä	Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ).

■ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila

(o : Valittavissa)

Tila	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘
	o	o			o
	o	o	o	o	o
M			o		o
					o
	o	o	o	o	o
		o			o
					o
Tila	AIHE				
	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘
				o	o
		o			o
					o
					o
T					o
					o
					o
			o		
					o
	o				

Itselaukaisin ( ) / Oikealle-painike

Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Oikealle-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.
Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painike toimii itselaukaisinpainikkeena ( ). Itselaukaisinta käytettäessä valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.

- Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisimen painiketta.
- Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
- Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.
- Jos valitaan [Liikeajastus], [Omakuva]-vaihtoehtoa ei voi valita.

■ Itselaukaisijan valitseminen

1. Käännä toimintatilan valitsinta ja valitse haluamasi TALLENNUS-tila.
2. Paina ITSELAUKAISIN / OIKEALLE ( ) -painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin. Nestekidenäyttöön tulee 2 tai 10 sekunnin, kaksinkertaisen ajan tai liikeajastuksen itselaukaisinkuvake.
3. Kun painat suljinpainiketta, kuva otetaan, kun määritetty aika on kulunut.

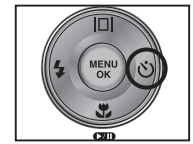

[10 sekunnin itselaukaisimen valitseminen]

■ Itselaukaisintilan ilmaisin

Kuvake	Tila	Kuvaus
	10 sekunnin itselaukaisin	Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa 10 sekunnin kuluttua.
2S	2 sekunnin itselaukaisin	Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa 2 sekunnin kuluttua.
	Kaksoisit-selaukaisin	Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia myöhemmin. Jos käytetään salamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
	Liikeajastin	Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin ajan suljinpainikkeen painamisesta. Kuva otetaan, kun liike pysähtyy.

Itselaukaisin ( ) / Oikealle-painike

■ Liikeajastin

Liike	Kuvake ja itselaukaisimen merkkivalo
Suljinpainikkeen painaminen liikeajastuksen käyttöönoton jälkeen.	Vilkkuu (1 sekunnin välein)
Kohteen liikkeen tunnistus	Vilkkuu (0,25 sekunnin välein)
Liikettä ei tunnisteta	Kun käynnistät, kuvat otetaan 2 sekunnin kuluttua.

■ Liiketunnistusajat ovat seuraavat. (Ei elokuvaleiketilaa)

Liikeajastuksen valinta → Suljinpainikkeen painaminen → Sommittelun vahvistaminen (6 sekunnin kuluessa)*1 → Tunnistuksen aloittaminen (heilauta käsiäsi laajassa kaaressa)*2 → Tunnistuksen lopettaminen (älä liiku) → Kuvan ottaminen (2 sekunnin kuluttua)

*1: Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin ajan suljinpainikkeen painamisesta, joten sommittele kuva 6 sekunnin kuluessa.
*2: Liikuta vartaloasi tai käsiäsi laajassa kaaressa.

Seuraavissa tapauksissa liikeajastus ei ehkä toimi.

- Tarkennusetäisyys on yli 3 metriä.
- Valoa on liikaa tai liian vähän.
- Vastavalossa.
- Liike on liian vähäinen
- Liike tunnistetaan keskiosasta (50 %).
- Jos kamera ei tunnista liikettä 30 sekunnin kuluessa tai jos kamera ei tunnista liikkeen päättymistä liikkeen tunnistamisen jälkeen.

MENU/ OK-painike

■ MENU-painike

- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu: Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila on valittuna.

[Valikko ei käytössä] [Valikkopainikkeen painaminen] [Valikko käytössä]

■ OK-painike

- Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.

E (Tehoste)-painike

Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.

■ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet

(o : Valittavissa)

				M				
	o	o	o	o	o	o	o	o

- Tama painike ei toimi DIS- ja aanentallennustilassa eika joissakin kuvaustiloissa (yö, teksti, aur.lask, aamuhäm, vastavalo, ilotulitus, hiek/lum)
- Vaikka kamerasta sammutetaan virta, tehosteasetus säilyy.
- Voit peruuttaa asetukset valitsemalla (NOR).

E (Tehoste)-painike: Väri

Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.

■ Paina E-painiketta missä tallennustilassa tahansa.

1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.

Kuvake	Kuvaus
NOR	Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
BW	Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
S	Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä (kellertävinä).
R	Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
G	Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
B	Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
N	Tallenna kuva negatiivina.
C	Kuva tallennetaan RGB-sävyisenä.

2. Ota kuva painamalla laukaisinta.

■ Mukautettu väri: Voit säätää kuvan punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) värin määrää.

- Ylös/alas-painike: Valitsee R, G, B
- Oikealle/vasemmalle-painike: Muuttaa arvoja

Fn-painike

Voit tehdä seuraavat valinnat käyttämällä Fn-painiketta.

(o : Valittavissa)

			M				SCENE		Sivu
KOKO	o	o	o	o		o	o	o	S.34
LAATU/ RUUTUNOPEUS	o	o	o	o		o	o	o	S.34
MITTAUS		o	o	o	o			o	S.35
TERÄVYYS		o	o						S.35
ISO		o	o		o				S.36
WHITE BALANCE		o	o	o	o			o	S.36
EV		o		o	o			o	S.37

Fn-valikon käyttäminen

1. Paina Fn-painiketta missä tilassa tahansa.
2. Voit valita haluamasi valikon painamalla ylös- tai alas-painiketta. LCD-näytön vasempaan alalaitaan tulee alivalikko.

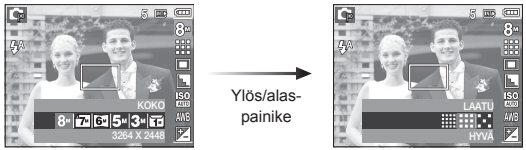

3. Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja painamalla OK-painiketta.

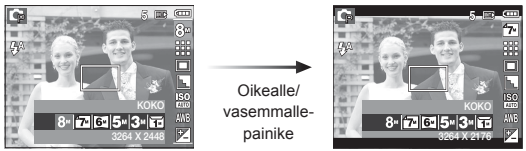

Koko

Voit valita kuvan koon käyttötarkoituksen mukaan.

- S860 (Yksikkö : pixel)

Tavallinen kuvaustila	Kuvake	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	Koko	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Elokuva-leiketila	Kuvake	640			320		
	Koko	640 x 480			320 x 240		

- S760

Tavallinen kuvaustila	Kuvake	7M	6M	5M	5M	3M	1M
	Koko	3072 x 2304	3072 x 2048	3072 x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Elokuva-leiketila	Kuvake	640			320		
	Koko	640 x 480			320 x 240		

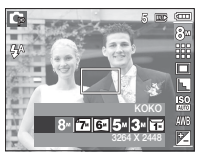

[TAVALLINEN KUVAUS] -tila

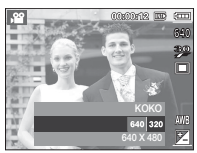

[[ELOKUVALEIKE-tila]

- Mitä korkeampi erottelukyky on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä korkean erottelukyvyn kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin alhaisen erottelukyvyn kuvat.

Laatu/ ruutunopeus

Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan. Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.

Tila	TAVALLINEN KUVAUS -tila			ELOKUVALEIKE-tila	
Kuvake				30	15
Alivalikko	SUPERTARKKA	HYVÄ	NORMAALI	30 R/SEK	15 R/SEK
Tiedostomuoto	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[TAVALLINEN KUVAUS] -tila

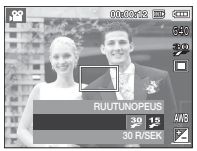

[ELOKUVALEIKE-tila]

- Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of Camera File).
- JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group): JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti.

Mittaaminen

Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee kirkkaampia.

[MONILOHKO] : Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin painotetaan kuvan keskiosaa. Tämä sopii yleiskäyttöön.

[PISTE] : Valotus mitataan vain LCD-näytön keskellä näkyvältä suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä taustavalaistuksesta huolimatta.

※ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen kompensointia.

Terävyys

Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei voi säätää nestekidenäytössä ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.

[PEHMEÄ +]/ [PEHMEÄ] : Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.

[NORMAALI] : Kuvan reunat ovat terävät. Tämä sopii kuvien tulostukseen.

[ELÄVÄ]/ [ELÄVÄ +] : Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.

ISO

Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.

[Auto] : Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000] :
Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta kasvattamalla ISO-herkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa.
Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.

Valkotasapaino

Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa.

Valikko	Kuvake	Kuvaus
AUT VALKOTAS.	AWB	Kamera valitsee automaattisesti oikeat valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden mukaan.
PÄIVÄNVAL		Ulkokuvaaminen
PILVINEN		Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
LOISTEP KIRK		Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
LOISTEP HIMM		Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVAL		Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUT. AS.		Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon kuvausolosuhteiden mukaan.

※ Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.

Valkotasapaino

■ Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan. Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.

1. Valitse valkotasapainon MUKAUTETTU ( ) -valikko ja aseta arkki valkoista paperia kameran eteen, jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista.

Valkoinen paperiarkki

2. VALIKKO/OK-painike : Voit valita valmiiksi valitun valkotasapainoasetuksen.

Suljinpainike : tallentaa uuden mukautetun valkotasapainoasetuksen.

- Mukautettua valkotasapainoarvoa käytetään seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta muutetaan.

Valotuksen säätö

Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä Fn-painiketta.

■ Valotuksen korjaaminen

1. Valitse valotuksen korjauskuvake ( ) painamalla Fn -painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
2. Voit määrittää valotuksen korjausasetukset käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
3. Paina OK- tai Fn-painiketta. Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä. Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin ( ) näkyy nestekidenäytön alaosassa.

※ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa. Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa. Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.

Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.

■ Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Tila	Valikko	Alivalikko			Käytettävissä oleva tila	Sivu
(TALLENNUS)	TERÄVYYS	KESKIPAINOT.	MONIPISTEM.			S. 38
	TARK.ALUE	POIS	PÄÄLLÄ			S. 39
	ÄÄNEN TALL.	-				S. 39
	ÄÄNIMUISTIO	POIS	PÄÄLLÄ			S. 40
	AIHETILA	YÖ	LAPSI	MAISEMA		S. 40
		LÄHIKUVA	TEKSTI	AUR.LASK		
		AAMUHAM	VASTAVALO	ILOTULITUS		
		HIEK/LUM	-	-		

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Tallennut ( )

Automaattitarkennustyyppi

Voit valita haluamasi tarkennusalueen kuvausolosuhteiden mukaan.

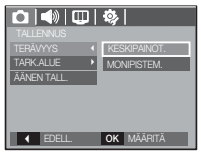

[KESKIPAINOT.] : Tarkennus tehdään vain nestekidenäytön keskellä näkyvän suorakaiteen muotoisen alueen perusteella.

[MONIPISTEM.] : Kamera tarkentaa yhdeksän tarkennuspisteen perusteella.

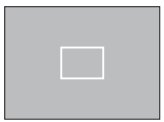
[KESKIPAINOT.]

[MONIPISTEM.]

※ Kun kamera tarkentaa kohteeseen, automaattitarkennuksen kehys muuttuu vihreäksi. Jos kamera ei tarkenna kohteeseen, automaattitarkennuksen kehys muuttuu punaiseksi.

Tallennut ( )

Ääniviesti

Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin. (Enintään 10 sekuntia)

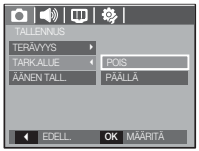

- Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.

- Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.

- Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään, nauhoittaminen päättyy.

Äänen tallentaminen

Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran (enintään 10 tuntia).

Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.

- Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa, kuitenkin enintään 10 tuntia. Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä. Äänen tallentaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi: *.wav

[Äänentallennustila]

Tallennut ( )

Äänen tallentaminen

Tauko äänen tallennuksen aikana
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa suosikkiääniäsi äänitiedostoksi tarvitsematta laatia useita äänentallennustiedostoja.

1. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla taukopainiketta ( ).
2. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen taukopainiketta ( ).
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

[Äänentallennustila]

- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
- Jos kamerasta sammutetaan virta äänen tallennuksen ollessa taukotilassa, äänen tallennus peruutetaan.

Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä

Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.

Valitse Elokuvaleike-tilassa mykistyksen asetukseksi [ÄÄNIMUISTIO]. LCD-näyttöön tulee ( ) -kuvake. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin verran ilman ääntä.

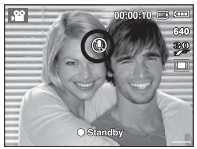

AIHE-tila

Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.

Paina Valikko-painiketta ja valitse haluamasi alivalikko.
※ Lisätietoja on sivulla 19.

Ääni-valikko

Tässä tilassa määritetään ääniasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.

• Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Tila	Valikko	Alivalikko	Käytettävissä oleva tila	Sivu
(ÄÄNI)	ÄÄNENVOIM	POIS		S.41
		HILJAINEN		
		NORMAALI		
		VOIMAKAS		
	KÄYN.ÄÄNI	POIS		S.41
		ÄÄNI 1		
		ÄÄNI 2		
		ÄÄNI 3		
	SUL.ÄÄNI	POIS		S.41
		ÄÄNI 1		
		ÄÄNI 2		
		ÄÄNI 3		
	ÄÄNI	POIS		S.42
		ÄÄNI 1		
		ÄÄNI 2		
		ÄÄNI 3		
	AF-ÄÄNI	POIS		S.42
		PÄÄLLÄ		
	OMAKUVA	POIS		S.42
		PÄÄLLÄ		

Ääni ( )

Äänenvoimakkuus

Voit määrittää käynnistysäänen, suljinäänen, äänimerkin ja automaattitarkennusäänen voimakkuuden.

- [ÄÄNENVOIM]-alivalikko: [POIS], [HILJAINEN], [NORMAALI], [VOIMAKAS]

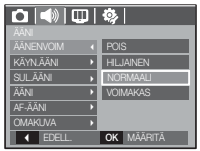

Käynnistysääni

Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.

- Käynnistysääni: [POIS], [ÄÄNI 1, 2, 3]

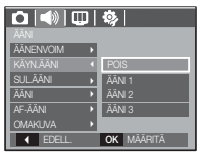

Suljinääni

Voit valita suljinäänen.

- Suljinääni: [POIS], [ÄÄNI 1, 2, 3]

Ääni ( )

Äänimerkki

Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita painettaessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.

- [ÄÄNI]-alivalikko: [POIS], [ÄÄNI 1, 2, 3]

AF-ääni

Jos otat automaattitarkennusäänen käyttöön, se kuuluu, kun kamera on tarkentanut kohteeseen, joten tiedät kameran toimintatilan.

- [AF-ÄÄNI]-alivalikko: [POIS], [PÄÄLLÄ]

Omakuva

Näin käy, kun kamera tunnistaa kohteen kasvojen sijainnin käytettäessä itselaukaisua.

- Itselaukaisu voidaan valita [POIS]- ja [PÄÄLLÄ]-painikkeiden avulla.

Asetus-valikko

Tässä tilassa määritetään perusasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.

● Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Valikon välilehti	Päävalikko	Alivalikko			Sivu
(NÄYTTÖ)	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	S.43
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	PVM&AIKA	VV/KK/PP		POIS	S.44
		PP/KK/VV		KK/PP/VV	
		MAAILMANAIKA	London	Rome,Paris,Berlin	
			Athens. Helsinki	Moscow	
			Teheran	Abu Dhabi	
			Kabul	Tashkent	
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
			Almaty	Yangon	
			Bankok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	
			Guam, Sydney	Okhotsk	
			Wellington, Auckland	Samoa, Midway	
			Honolulu, Hawaii	Alaska	

Asetus-valikko

Valikon välilehti	Päävalikko	Alivalikko			Sivu
(NÄYTTÖ)	PVM&AIKA	MAAILMANAIKA	LA, San Francisco	Denver, Phoenix	S.44
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
			Cape Verde	-	
	ALKUKUVA	POIS		LOGO	S.44
		OMA KUVA		-	
	LCD-KIRKKAUS	AUTO		TUMMA	S.44
		NORMAALI		KIRKAS	
	PIKAKATS	POIS		0,5 SEK	S.45
		1 SEK		3 SEK	
	TALLENNA LCD	POIS		PÄÄLLÄ	S.45
(ASETUKSET)	ALUSTA	EI		KYLLÄ	S.46
	NOLLAA	EI		KYLLÄ	S.46
	TIEDOSTO	NOLLAUS		SARJA	S.47
	MERKINTÄ	POIS		PVM	S.47
		PVM&AIKA		-	
	SAMMUTA	POIS		1MIN	S.48
		3MIN		5MIN	
		10MIN		-	
	VIDEOLÄH	NTSC		PAL	S.48
	AF-VALO	POIS		PÄÄLLÄ	S.49
	AKKUTYYPPI	ALKALI		Ni-MH	S.49

※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

NÄYTTÖ ( )

Language

Voit valita nestekidenäytössä näkyvän kielen. Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.

- KIELI-alivalikko
  : Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, unkari, tsekki, puola ja turkki.

NÄYTTÖ ( )

Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen

Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja määrittää päivämäärätyypin. [Maailmanaika] mahdollistaa paikallisen päiväyksen ja ajan näyttämisen LCD-näytössä ollessasi matkoilla.

- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [POIS]
  [PP/KK/VV], [KK/PP/VV],

■ Maailmanaika

- Käytettävissä olevat kaupungit:
  Lontoo, Cape Verde, Atlantin keskiosa, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Havaiji, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ohotska, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Söul, Tokio, Pekin, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Alma ata, Katmandu, Mumbay, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskoda, Ateena.

※ ETÄISYYS: Kesäaika

Aloituskuva

Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.

- Alivalikot: [POIS], [LOGO], [OMA KUVA]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [ALKUKUVA]-asetuksen avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan [POISTA]-valikossa tai kortti alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.

LCD-näytön kirkkaus

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.

- Alivalikot: [AUTO], [TUMMA],
  [NORMAALI], [KIRKAS]

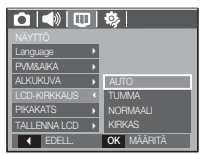

NÄYTTÖ ( )

Pikakatselu

Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy nestekidenäytössä [PIKAKATS] -asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia kuvia voi pikakatsella.

- Alivalikot
  - [POIS] : Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
  - [0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä valitun ajan.

LCD-säästö

Jos otat [TALLENNA LCD] -toiminnon käyttöön ja kamera on käyttämättä tietyn ajan, nestekidenäyttö pimenee automaattisesti.

- Alivalikot
  - [POIS] : Nestekidenäyttö ei pimene.
  - [PÄÄLLÄ] : Jos kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30 sekuntia), se siirtyy valmiustilaan. Kameran tilamerkkivalo vilkkuu tällöin.

ASETUKSET ( )

Muistin alustaminen

Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat (myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin alustamista.

- Alivalikot
  - [EI] : Muistia ei alusteta.
  - [KYLLÄ] : Näkyviin tulee valinnan vahvistamisikkuna. Valitse [KYLLÄ]-valikko. Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!] -ilmoitus ja muistikortti alustetaan. Jos alustat muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.

■ Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin, joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa, näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!]-viesti.

Alustaminen

Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi. PÄIVÄYS/AIKA-, KIELI- ja VIDEOLÄHTÖ-arvoja ei kuitenkaan muuteta.

- Alivalikot
  - [EI] : Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
  - [KYLLÄ] : Näkyviin tulee valinnan vahvistamisikkuna. Kun valitset [KYLLÄ], kaikki asetukset palautetaan oletusarvoiksi.

ASETUKSET ( )

Tiedostonimi

Voit valita tiedostonimen muodon.

[NOLLAA] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan uuden muistikortin.

[SARJA] : Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on tyhjennetty tai kaikki kuvat on poistettu.

- Ensimmäisen tallennetun kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi on SDC10001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Kansiossa voi olla enintään 9999 tiedostoa.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne sanoista Design rule for Camera File systems). Jos muutat kuvatiedoston nimeä, kuvaa ei ehkä toisteta.

Tallennuspäivän lisääminen kuvaan

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa valokuvissa.

- Alivalikot

[POIS] : Kuviin ei tule päivämäärää ja KELLONAIKAA.

[PVM] : Kuviin tulee vain päivämäärä.

[PVM & AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.

※ Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
※ Päivämäärä voidaan lisätä vain tavallisiin kuviin.
※ Kuvaan lisätty päiväys ei tulostu kunnolla kaikkien valmistajien tulostimissa eikä kaikissa tulostustiloissa.

ASETUKSET ( )

Automaattinen sammuttaminen

Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran säästämiseksi.

- Alivalikot
  [POIS] : Virransäästötoiminto ei ole käytössä.
  [1, 3, 5, 10MIN] : Kamerasta katkaistaan virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritettynä aikana.

- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen, virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on tietokone- tai tulostintilassa, jos sen näytössä on meneillään kuvaesitys tai jos se toistaa ääntä tai elokuvaleikettä.

Videosignaalin ulostulotyypin valinta

Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa.
Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television mukaan, johon kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.

■ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, kuva ja valikot näkyvät ulkoisessa näytössä ja kameran LCD-näytössä.

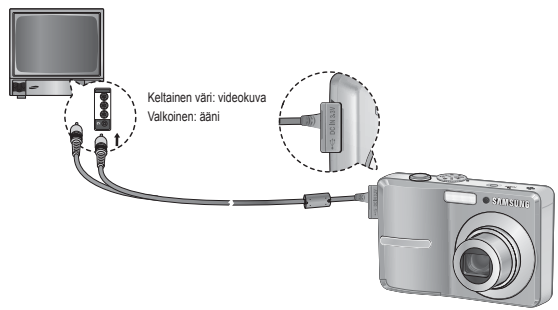

ASETUKSET ( )

- NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
- PAL : Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, nestekidenäyttö sammutetaan automaattisesti.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko. Sen toiminta vastaa nestekidenäytön toimintaa.

Automaattitarkennuksen valo

Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.

- Alivalikot
  [POIS] : Automaattitarkennusvalo ei syty hämärässä valaistuksessa.
  [PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy hämärässä valaistuksessa.

Akkutyypin valitseminen

Kun akkutyyppi on valittu, kamera valitsee parhaat asetukset automaattisesti akkutyypin mukaan.

[AKKUTYYPPI]-alivalikko : ALKALI / Ni-MH

Toistotilan aloittaminen

Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta (▣).
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin sijasta kameran muistia.

Valokuvan toistaminen

1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla toistotilan painiketta (▣).

2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu kuva.

3. Valitse toistettava kuva painamalla vasen- tai oikea-painiketta.

※ Voit katsoa kuvia nopeasti pitämällä vasen- tai oikea-painiketta painettuna.

Elokuvaleikkeen toistaminen

1. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla vasen/oikea-painiketta.
2. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla tauko- ja toistopainiketta (▶/II).
   - Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston painamalla tauko- ja toistopainiketta (▶/II) uudelleen.
   - Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen, elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
   - Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin painamalla vasemmalle-painiketta. Voit kelata elokuvaleikettä (▶/II) eteenpäin painamalla oikealle-painiketta.
   - Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja vasemmalle- tai oikealle-painiketta.

Toistotilan aloittaminen

Elokuvaleikkeestä sieppaaminen

Voit siepata yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.

■ Elokuvaleikkeen kaappaus -tilan käyttäminen

1. Paina toisto/tauko-painiketta elokuvaleikkeen toiston aikana. Paina sitten E-painiketta.
2. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella tiedostonimellä.

[Keskeytetty]

※ Siepatun elokuvaleikkeen koko on sama kuin alkuperäisen leikkeen (640 x 480 tai 320 x 240).

※ Kun painat E-painiketta elokuvaleikkeen alussa, elokuvaleikkeen ensimmäinen ruutu tallennetaan tavallisena valokuvana.

[E-painikkeen painaminen]

Tallennetun äänen toistaminen

1. Valitse toistettava äänileike painamalla vasen- tai oikea-painiketta.
2. Voit toistaa tallennetun äänitiedoston painamalla toisto- ja taukopainiketta ( ).
   - Voit keskeyttää äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta uudelleen.
   - Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.
   - Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla vasen-painiketta. Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla oikea-painiketta.
   - Voit lopettaa äänimuistion toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja OK- tai Valikko-painiketta.

Äänimuistion toistaminen

1. Valitse valokuva, johon liittyy ääniviesti.
2. Voit toistaa ääniviestin painamalla toisto- ja taukopainiketta ( ).
   - Voit keskeyttää ääniviestin toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ( ) uudelleen.
   - Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.

LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet

Nestekidenäytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.

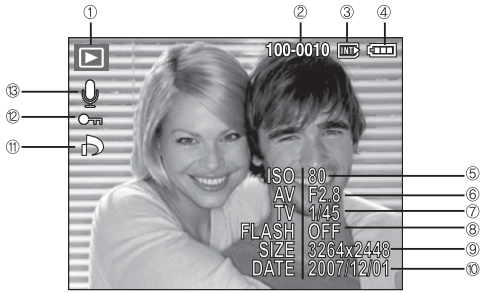

Nro	Kuvaus	Kuvake	Sivu
1	Toistotilakuvake		S.50
2	Kansion ja tiedoston nimi	100-0010	S.47
3	Asetetun kortin merkkivalo	/	-
4	Akku		S.12
5	ISO	80 ~ 1000	S.36
6	Aukkoasetus	F2.8 ~ F15.3	S.17
7	Suljinnopeus	8 ~ 1/2,000	S.17
8	Flash	ON / OFF	S.28
9	Kuvan koko	3264x2448 ~ 256X144	S.34
10	Tallennuspäivä	2007/12/01	S.44
11	DPOF		S.64
12	suojaus		S.63
13	Ääniviesti		S.39

Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.

Pikkukuva- ( ) / suurennuspainike (Q)-painike

Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun alueen kuvasta.

■ Näytössä pikkukuvia



1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla 5-toimintoista painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.

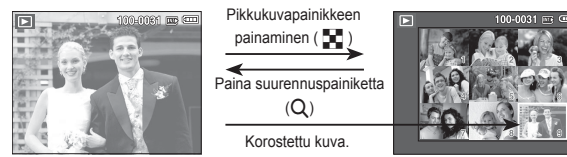

[Korostettu kuva]

[Näytössä pikkukuvia]

Pikkukuva- ( ) / suurennuspainike ( )-painike

■ Kuvan suurentaminen

1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa painamalla pikkukuvapainiketta.
   - Nestekidenäytön vasemmassa yläkulmassa oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy suurennettuna, ilmaisinta ei näy. Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
   - Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
   - Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.



■ Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.

- S860

Kuvan koko	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Suurin laajennussuhde	X12,8	X12,4	X12,8	X10,1	X8,0	X4,0

- S760

Kuvan koko	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Suurin laajennussuhde	X12,0	X11,6	X12,0	X10,1	X8,0	X4,0

■ Rajaaminen: Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.

1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta. Kun painat Valikko-/OK-painiketta, näytöön tulee viesti.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   - [Ei] : Rajausvalikko poistuu näytöstä.
   - [Kyllä] : Rajattu kuva tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella tiedostonimellä.

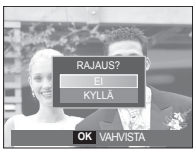

※ Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.

Tiedot-(|□|) / Ylös-painike

Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii suuntapainikkeena.
Jos valikko ei näy LCD-näytössä, Tiedot-painikeen painaminen tuo kuvan tiedot LCD-näyttöön.

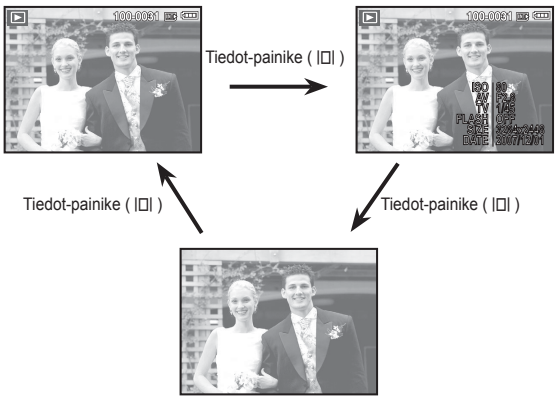

Toisto ja tauko- (▶/II) / Alas-painike

Toisto- ja tauko- tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.

- Jos valikko tulee näyttöön,
  ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen toistaminen on meneillään
  Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen.
  Toiston aikana : Keskeyttää toiston.
  Taukotilassa : jatkaa toistoa

[Äänen tallennus on pysäytetty] [Tallennettu ääni toistetaan] [Äänentallennus on taukotilassa]

Vasemmalle-/oikealle-/valikko-/OK-painike

VASEMMALLE/OIKEALLE/MENU/OK-painikkeet aktivoivat seuraavat toiminnot.

- VASEMMALLE-painike : Kun tämä valikko näkyy, VASEMMALLE-painike toimii suuntapainikkeena. Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit valita edellisen kuvan painamalla vasemmalle-painiketta.
- OIKEALLE-painike : Kun tämä valikko näkyy, OIKEALLE-painike toimii suuntapainikkeena. Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit valita seuraavan kuvan painamalla oikealle-painiketta.
- VALIKKO-painike : Kun painat VALIKKO-painiketta, nestekidenäyttöön tulee toistotilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- OK-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa OK-painikkeen avulla 5-toiminto-isen painikkeen avulla tekemäsi muutokset.

Tulostinpainike ( )

Voit tulostaa kuvia painamalla tulostinpainiketta, kun kamera on yhdistetty PictBridge-tulostimeen.

Poistopainike ( )

Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.

1. Valitse poistettava kuva painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja paina POISTA ( ) -painiketta.

[Yksittäinen kuva]

[Pikkukuva]

2. Voit poistettaa kuvia painamalla T-painiketta.
   - Oikealle/vasemmalle-painike : Kuvien valitseminen
   - T-painike : merkitsee poistettavaksi
   - OK-painike : valitut kuvat poistetaan.

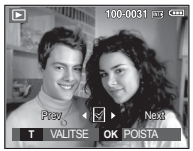

3. Voit valita alivalikon arvot painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   - Jos [Ei]-vaihtoehto on valittuna: kuvan poistaminen peruutetaan.
   - Jos [Kyllä]-vaihtoehto on valittuna : valitut kuvat poistetaan.

E (Tehoste) -painike: Muuta kokoa

Voit muuttaa otettujen kuvien erottelukykyä eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana käytettävän kuvan valitsemalla [ALKUKUVA]-vaihtoehdon.

1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Paina vasen- tai oikea-painiketta ja valitse [MUUTA KOKO] ( ) -välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.

■ Kuvan koonmuutostyypit

- S860 (o : Valittavissa)

	5M	3M	1M	
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	5M	3M	1M
7M	o	o	o

	2M	1M
6M	o	o

- S760

	5M	3M	1M	
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	3M	1M
6M	o	o

	2M	1M
5M	o	o

- Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
- Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden ja tallennettujen WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
- Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
- Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [ALKUKUVA]-kuvaa ei tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
- Jos tallennat uuden käyttäjäkuvan, yksi kahdestä käyttäjäkuvasta poistetaan järjestyksessä.
- Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, LCD-näyttöön tulee [Muisti täynnä!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.

E (Tehoste) -painike: Kuvan kääntäminen

Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja.

1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Paina vasen- tai oikea-painiketta ja valitse [KÄÄNNÄ] ( ) -välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.

[: OIKEAAN 90˚]
: Kuvan kiertäminen myötäpäivään

[: VASEMPAAN 90˚]
: Kuvan kiertäminen vastapäivään

[: 180˚]
: Kuvan kiertäminen 180 astetta

[: VAAKA]
: Kuvan kiertäminen vaakasuunnassa

[: PYSTY]
: Kuvan kiertäminen pystysuunnassa

※ Jos katselet käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.

E (Tehoste) -painike: Väri

Voit lisätä kuviin väritehosteita käyttämällä tätä painiketta.

1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Valitse ( ) -välilehti painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.

Kuvake	Kuvaus
BW	Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
S	Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
R	Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
G	Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
B	Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
	Tallenna kuva negatiivina.
C	Kuva tallennetaan RGB-sävyisenä.

4. Muokattu kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.

E (Tehoste) -painike: Väri

■ Mukautettu väri

Voit säätää kuvan punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) värin määrää.

- OK-painike : Mukautetun värin valinta tai asetus
- Ylös/alas-painike : Valitsee R, G, B
- Oikealle/vasemmalle-painike : Arvojen muuttaminen

Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla

Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenayton avulla.
Kun painat TOISTO-tilassa valikkopainiketta, valikko näkyy LCD-näytössä. Voit valita toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikossa painamalla TOISTO- tai suljinpainiketta.

Valikon välilehti	Päävalikko	Alivalikko		Toissijainen valikko		Sivu
KUVAESITYS ( )	NÄYTÄ	TOISTA / TOISTA UUD		-		S.60
	KUVAT	KAIKKI		PÄIVÄYS		S.61
		VALITSE		-		
	TEHOSTE	POIS	PERUSTASO	KLASSINEN		S.61
		MUISTOT	RYTMIKÄS	HERKULLINEN		
	VÄLI	1, 3, 5, 10 SEK		-		S.62
	ÄÄNI	POIS		PANORAAMA		S.62
		ENSIHYMY		MUISTO		
TOISTO ( )	ÄÄNIMUISTIO	POIS		-		S.62
		PÄÄLLÄ		-		
	POISTA	VALITSE		-		S.63
		KAIKKI		EI / KYLLÄ		
	SUOJAA	VALITSE		-		S.63
		KAIKKI		VAPAUTA / LUKITSE		
	DPOF	VAKIO		VALITSE / KAIKKI / PERUUTA		S.64 ~ S.65
		LUETTELO		EI / KYLLÄ		
		KOKO		VALITSE / KAIKKI / PERUUTA		
	KOPIOI KORTILLE	EI		-		S.66
		KYLLÄ		-		

Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).

Valikon välilehti	Päävalikko	Alivalikko	Toissijainen valikko	Sivu
	KUVAT	1 KUVA	-	S.68
		KAIKKI KUV	-	
	KOKO	AUTO	-	S.68
		POSTIKOR	-	
		KORTTI	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	ASETTELU	AUTO	-	
		TÄYSI	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		LUETTELO	-	

Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla

Valikon välilehti	Päävalikko	Alivalikko	Toissijainen valikko	Sivu
	TYYPPI	AUTO	-	S.68
		TAVALLINEN	-	
		VALOKUVA	-	
		PIKAKUVA	-	
	LAATU	AUTO	-	
		VEDOS	-	
		NORMAALI	-	
		TARKKA	-	
	PVM	AUTO	-	
		POIS	-	
		PÄÄLLÄ	-	
	TIEDNIMI	AUTO	-	
		POIS	-	
		PÄÄLLÄ	-	
	NOLLAUS	EI	-	S.69
		KYLLÄ	-	

※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kuvaesityksen käynnistäminen ( )

Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein. Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [KUVAESITYS]-välilehti.

Kuvaesityksen käynnistäminen

Kuvaesityksen voi käynnistää vain [NÄYTÄ]-valikosta.

1. Valitse [NÄYTÄ]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai alas-painiketta.
   [TOISTA] : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.

   [TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.
3. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.

- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla toisto- ja taukopainiketta ( ) uudelleen.
- Voit käynnistää kuvaesityksen uudelleen painamalla toisto- ja tauko-painiketta.
- Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla toisto- ja taukopainiketta ( ) sekä OK- tai Valikko-painiketta.

Kuvaesityksen käynnistäminen ( )

Kuvien valitseminen

Voit valita tarkasteltavan kuvan

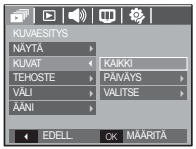

1. Valitse [KUVA]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai alas-painiketta.
   [KAIKKI] : Kaikki muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
   [PÄIVÄYS] : Tiettynä päivänä otetut kuvat toistetaan.
   [VALITSE] : Vain valitut kuvat toistetaan.
   Voit valita toistettavat kuvat painamalla Oikealle-painiketta.
   Voit tallentaa valitun kuvan nimellä [VALITSE 1], [VALITSE 2] tai [VALITSE 3].
   Jos tallennat valitun kuvan [UUSI VALINTA] -toiminnon avulla, se tallennetaan nimellä [VALITSE 1]. Jos uusi kuva tallennetaan [UUSI VALINTA] -toiminnon avulla, edellinen nimellä [VALITSE 1] tallennettu kuva tallennetaan automaattisesti nimellä [VALITSE 2].
   Voit vaihtaa nimellä [VALITSE 1], [VALITSE 2] tai [VALITSE 3] tallennettuja kuvia ja peruuttaa tallentamisen.
3. Asetukset tallennetaan, kun painat OK-painiketta.

Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen

Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia tehosteita.

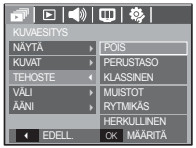

1. Valitse [Tehoste]-alivalikko painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita tehosteen käyttämällä Ylös/Alas-painikkeita.
   [POIS] : Ei tehostetta.
   [PERUSTASO] : Sisään- ja uloshäivytystehoste lisätään, ja kuvat tuodaan näkyviin määrävälein.
   [KLASSINEN] : Voit lisätä kuvaan kohinaa, jotta se näyttää vanhalta.
   [MUISTOT] : Voit lisätä kuvaan naarmuja vanhaa elokuvaa muistuttavalla tavalla.
   [RYTMIKÄS] : Kuvissa käytetään erilaisia tehosteita.
   [HERKULLINEN] : Kuvissa käytetään erilaisia tehosteita.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Kuvaesityksen käynnistäminen ( )

Toistoajan asettaminen

Voit asettaa kuvaesityksen kuvien vaihtumisvälin.

1. Valitse [VÄLI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi vaihtumisväin painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.

- Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
- Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain ensimmäinen ruutu.
- Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
- Toistovälivalikko toimii vain [Pois]-, [Perutaso]- ja [Klassinen]-valikoissa.

Taustamusiikin asettaminen

Valitse kuvaesityksen musiikki.

1. Valitse [ÄÄNI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi musiikin painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.

Toisto ( )

Äänisanoma

Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.

[Ääniviesti-valikko]

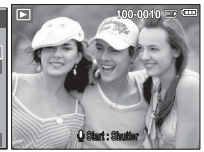

[Valmis nauhoittamaan]

[Ääntä tallennetaan]

- Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuvat tallennetaan muistiin. Kun kuva on tallennettu, ääntä tallennetaan 10 sekunnin ajan.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

Toisto (▶)

Kuvien poistaminen

Tämä poistaa muistiin tallennetut kuvat.

1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [POISTA]-välilehti. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
   [VALITSE]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna, jossa kuvan voi poistaa.
   - Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse kuva
   - Zoom T -painike: Valitse poistettava kuva. (✓-merkki)
   - OK-painike: Näyttöön tulee vahvistusviesti, kun painat OK-painiketta. Voit poistaa kaikki merkityt kuvat valitsemalla [KYLLÄ] ja painamalla OK-painiketta.

   [KAIKKI]: Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Voit poistaa kaikki suojaamattomat kuvat valitsemalla [KYLLÄ] ja painamalla OK-painiketta. Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
3. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.

- DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat. Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Aloituskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille. Sitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.

Kuvien suojaaminen

Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta (lukitus). Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).

1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [SUOJAA]-välilehti. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   [VALITSE]: Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kuvan voi suojata tai suojauksen vapauttaa.
   - Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse kuva
   - Zoom W/T -painike: Kuvan suojaaminen tai suojauksen vapauttaminen
   - OK-painike: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja valikko poistuu nestekidenäytöstä.

   [KAIKKI]: Kaikkien tallennettujen kuvien suojaaminen tai suojauksen vapauttaminen
   - Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin. Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.
   - LUKITSE-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa [POISTA]-toimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole suojattu [ALUSTA]-toiminnolta.

DPOF

- Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format) upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
- Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja. Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa yrityksessä.
- Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
- Tulostettaessa laajakulmakuva laajakulmatulosteena kuvan vasemmasta ja oikeasta laidasta rajataan pois 8 %. Tarkista, onko tulostin yhteensopiva laajakulmatulostuksen kanssa. Jos lähetät kuvan valokuvatulostamoon, pyydä, että se tulostetaan laajakulmatulosteena. (Kaikki valokuvatulostamot eivät tarjoa laajakulmatulostusta.)

■ Vakio

Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.

1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [DPOF]-välilehti. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelleen, näyttöön tulee [VAKIO]-alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   [VALITSE]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna, jossa kuvan voi tulostaa.
   - Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse tulostettava kuva.
   - Zoom W/T -painike: Valitse tulostusmäärä.
   [KAIKKI]: Valitse tulostusmäärä kaikille kuville paitsi elokuvaleikkeille ja äänitiedostoille
   - W/T-painike: Valitse tulostusmäärä
   [PERUUTA]: Tulostusasetusten peruuttaminen.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee DPOF-merkki ( ).

Toisto (▶)

■ Hakemisto

Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.

1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [DPOF]-välilehti. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelleen, näyttöön tulee [LUETTELO]-alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.
   Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
   Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

■ Tulostuskoko

Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta. [KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.

1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [DPOF]-välilehti. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Paina Oikealle-painiketta uudelleen. Valitse [KOKO]-alivalikko. Näyttöön tulee alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   [VALITSE]: Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit valita kuvan tulostuskoon.
   - Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse kuva.
   - Zoom W/T -painike: Tulostuskoon muuttaminen.
   - OK-painike: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja valikko poistuu nestekidenäytöstä.
   [KAIKKI]: Kaikkien tallennettujen kuvien tulostuskoon muuttaminen
   - W/T-painike: Valitse tulostuskoko.
   - OK-painike: Vahvista valittu asetus.
   [PERUUTA]: Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.

※ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko: Peruuta, 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 8 x 10

- Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen tulostamisen peruuttaminen voi kestää kauemmin.

Kopioiminen korttiin

Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot muistikorttiin.

1. Valitse [KOPIOI KORT] -välilehti painamalla ylös- tai alas-painiketta. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
   - [EI] : Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
   - [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet ja äänet kopioidaan muistikorttiin, kun [Käsitellään] -viesti tulee näkyviin. Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.

- Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, Näkyviin tulee [EI KORTTIA] -ilmoitus.
- Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 11 Mt:n muistista, [KOPIOI KORT.] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti. Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin asettamista kameraan.
- Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä [KOPIOI KORT.] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien toistumisen välttämiseksi.
  - Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [NOLLAUS]: Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä tallennetusta tiedoston nimestä.
  - Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [SARJA]: Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä otetun kuvan tiedostonimestä. [KOPIOI KORT.] - toiminnon suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.

PictBridge

Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan. Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.

■ Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen

1. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse [Tulostin]-valikko painamalla ylös- tai alas-painiketta ja paina OK-painiketta.

■ Kameran liittäminen tulostimeen

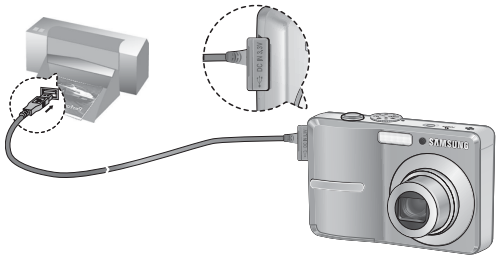

※ Jos [USB]-valikossa on valittu [Tietokone], Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta ei voi yhdistää USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD. TIETOKON.] -viesti on näkyvissä. Jos näin käy, irrota kaapeli ja tee vaiheiden 1 ja 2 toimet uudelleen.

■ Helppo tulostus

Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran tulostimeen toistotilassa.
- Tulostuspainikkeen (🖶) painaminen: Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen oletusasetuksia.
- Oikealle/vasemmalle-painikkeen painaminen: Voit valita edellisen tai seuraavan kuvan.

PictBridge: Kuvan valitseminen

Voit valita tulostettavat kuvat.

■ Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen

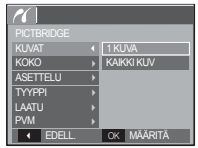

1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse [KUVAT]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön tulee alla kuvattu kopiomääräikkuna.

[Kun [1 kuva] on valittuna]

[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]

- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla Ylös/Alas-painiketta.
- Kun [1 kuva] on valittuna: Valitse toinen kuva käyttämällä Vasemmalle/Oikealle-painiketta. Kun toinen kuva on valittu, valitse toisen kuvan kopioiden määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata valikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.

4. Kun painat Tulosta-painiketta (🖶), kuvat tulostetaan.

PictBridge: Tulostusasetukset

Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin, tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.

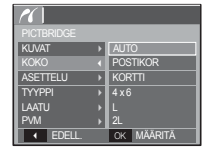

1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse haluamasi valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi arvon alivalikosta painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

Valikko	Toiminto	Alivalikko
KOKO	Tulostuspaperiarkin koon määrittäminen	AUTO, POSTIKOR, KORTTI, 4 X 6, L, 2L, LETTER, A 4, A 3
ASETTELU	Arkille tulostettavien kuvien lukumäärä	AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16, LUETTELO
TYYPPI	Tulostuspaperin laadun valitseminen	AUTO, VALLINEN, VALOKUVA, PIKAKUVA
LAATU	Kuvan tulostuslaadun määrittäminen	AUTO, VEDOS, NORMAALI, TARKKA
PVM	Päiväyksen tulostamisen valitseminen	AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
TIEDNIMI	Tiedostonimen tulostamisen valitseminen	AUTO, POIS, PÄÄLLÄ

※ Kaikki tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia valikon joidenkin asetusten kanssa. Jos tulostin ei tue valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytössä, mutta niitä ei voi valita.

PictBridge: Nollaa

Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.

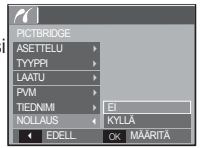

1. Voit valita [NOLLAUS]-välilehden käyttämällä Ylös-/alas-painikkeita. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi arvon alivalikota painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
   Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei nollata.
   Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kaikki tulostus- ja kuva-asetukset nollataan.

※ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan. Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Tärkeitä tietoja

Ota seuraavat varotoimet huomioon!

- Laite sisältää herkkiä elektronisia osia. Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
  - Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
  - Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
  - Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa.
  - Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
  - Räjähteet tai syttyvät kaasut.

- Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille, kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.

- Hiekka on erityisen vahingollista.
  - Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
  - Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.

- Kameran käsitteleminen
  - Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
  - Suojele suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa silloin, kun sitä ei käytetä.
  - Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
  - Tämä kamera ei ole vesitiivis.
    Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
  - Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä uimaallasta. Muutoin kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.

Tärkeitä tietoja

- Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
  - Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti. Odota, kunnes kosteus on haihtunut.

- Varotoimet käytettäessä objektiivia
  - Jos objektiivi joutuu suoraa auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
  - Varo, ettei objektiivin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.

- Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen akku voi tyhjentyä. Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akku ja muistikortti kannattaa poistaa.

- Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta muistikortin suojelemiseksi.

- Kameran kunnossapito
  - Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta.
    Puhdista kameran runko pehmeällä kankaalla. Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien kanssa. Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole käytössä.

- Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.

- Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä. Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.

- Staattinen sähkö voi vaikuttaa tietojen siirtämiseen, kun kuvia ladataan. Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.

- Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
  - Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
  - Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.

Varoitusilmaisin

Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.

[Korttivirhe !]
- Muistikorttivirhe
  → Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
  → Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
  → Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen ja alusta se (s. 46).

[Kortti lukittu!]
- Muistikortti on lukittu.
  → SD/SDHC-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan

[Muisti täynnä!]
- Muistikortti tai kameran oma muisti on täynnä.
  → Aseta kameraan uusi muistikortti.
  → Poista tarpeettomat kuvatiedostot.

[Ei kuvaa!]
- Kuvia ei ole.
  → Ota kuvia
  → Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia.

[Tiedostovirhe!]
- Tiedostovirhe
  → Poista tiedosto.
- Muistikorttivirhe
  → Ota yhteys huoltopisteeseen.

[Virta vähissä!]
- Akku on lähes tyhjä.
  → Aseta kameraan uudet paristot.

[Valo ei riitä!]
- Kuvattaessa pimeässä
  → Ota kuvat käyttämällä salamavaloa.

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Tee seuraavat tarkistukset

Kamera ei käynnisty.
- Akku on lähes tyhjä.
  → Aseta kameraan uudet paristot. (s. 12)
- Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
  → Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulee napaisuuden suhteen oikein päin.

Kamerasta sammuu virta kesken käytön.
- Akku on tyhjentynyt.
  → Aseta kameraan uudet paristot.
- Kamerasta sammuu virta automaattisesti.
  →Käynnistä kamera uudelleen.

Akku tyhjenee nopeasti.
- Kameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
  → Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain kuvaamisen ajaksi.

Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
- Muistia ei ole riittävästi.
  → Poista tarpeettomat kuvatiedostot.
- Muistikorttia ei ole alustettu.
  → Alusta muistikortti (s. 46).
- Muistikortti on kulunut loppuun.
  → Aseta kameraan uusi muistikortti.
- Muistikortti on lukittu.
  → Lisätietoja on [Kortti lukittu] -virheilmoituksen yhteydessä.
- Kamerasta on katkaistu virta.
  → Kytke kameraan virta.
- Akku on tyhjentynyt.
  → Aseta kameraan uudet paristot (s. 12).
- Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
  → Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulee napaisuuden suhteen oikein päin.

Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
- Kamerassa on toimintahäiriö.
  → Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.

Käynnistä kamera.
- Kuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
  → Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan.
- Kuvattava kohde on liian kaukana salamavalosta.
  → Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
- Objektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
  → Puhdista objektiivi.

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Salamavalo ei välähdä.
- On valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä.
  → Ota salama käyttöön.
- Kameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
  → Lisätietoja on salamavalon ohjeissa (s. 28).

Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
- Päivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
  → Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein.

Kameran painikkeet eivät toimi.
- Kameran toimintavirhe.
  → Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.

Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa
- Muistikortti on alustettu virheellisesti.
  → Alusta muistikortti uudelleen.

Kuvia ei toisteta
- Virheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva).
  → Älä vaihda kuvatiedoston nimeä.

Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
- Valkotasapaino- tai tehosteasetus on virheellinen.
  → Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste.

Kuvat ovat liian kirkkaita
- On tapahtunut ylivalotus.
  → Muuta valotuksen kompensointiarvoa.

Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa
- Tarkista ulkoisen näytön liitäntä kameraan.
  → Tarkista liitäntäkaapelit.
- Kortissa on vääriä tiedostoja.
  → Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.

Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn [Removable Disk] –kuvaketta
- Kameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
  → Tarkista liitokset.
- Kamerassa ei ole virtaa.
  → Kytke kameraan virta.
- Tietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista tai Mac OS 9.2 - 10.4.
- Asenna Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista tai Mac OS 9.2 - 10.4 tietokoneeseen, joka tukee USB-väylää.

  → Asenna [USB Storage Driver].

Tekniset tiedot

Kuvailmaisin
- Tyyppi: 1/2,5 tuuman CCD
- Teholliset pikselit: S860: Noin 8,1 megapikseliä
  S760: Noin 7,2 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä: S860: Noin 8,3 megapikseliä
  S760: Noin 7,2 megapikseliä

Objektiivi
- Polttoväli: SHD-objektiivi, f = 6,3–18,9 mm (vastaa 35 mm:n filmikamerassa: n kamerassa 38 - 114mm)
- Aukot: F2,8(W) - F5,2(T)
- Digitaalinen zoom:
  ·Tavallinen kuvaus: 1,0 - 3,0X
  ·Toistotila: 1,0 - 12,8x (kuvan koon mukaan)

Nestekidenäyttö
- 2,4 tuuman TFT-LCD-värinäyttö (230,000 pistettä)

Tarkennus
- Tyyppi: Automaattinen TTL-tarkennus (Monipistem., Keskipainot., Kasvojentunnistus AF)
- Alue

	Normaali	Makro	Automaattinen makro
Laajakulma	80cm - ääretön	10cm – 80cm	10cm - ääretön
Tele		50cm – 80cm	50cm - ääretön

Suljin
- Nopeus 1 - 1/2,000 sek. (Manuaalinen / Yö: 8 - 1/2,000 sek., Ilotulitus: 4 sek.)

Valotus
- Hallinta: Ohjelmoitu automatiikka
- Mittaaminen: Monilohko, piste, Kasvojentunnistus AE
- Korjaus: ±2 EV (1/3 EV:n askelin)
- ISO: Automaattinen, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

Salamavalo
- Tilat: Automaattinen, automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä, täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä
- Alue: Laajakulma: 0,3–4,0 m, Tele: 0,5–2,1 m
- Latausaika: Noin 5,5 sek.

Terävyys
- Pehmeä+, pehmeä, tavallinen, terävä, terävä+

väritehoste
- Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä, sininen, mukautettu

Valkotasapaino
- Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu

Äänen tallentaminen
- Äänen tallentaminen (enintään 10 tunti)
- Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)

Päiväysleima
- Pois, päiväys, päiväys ja aika (käyttäjä voi valita)

Kuvaaminen

Tavallinen kuvaus
·Tila: Automaattinen, ohjelma, manuaalinen, DIS, Valokuvausopas, muotokuva, aihe
·Aihe: Yö, Lapsi, maisema, lähikuva, teksti, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus, ranta tai lumi
·Itselaukaisin: 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus, liikeajastin

Tekniset tiedot

- Elokuvaleike
  - ·Äänellä (tallennusaika: määräytyy muistikapasiteetin mukaan)
  - ·Koko: 640 x 480, 320 x 240
  - ·Ruutunopeus: 30 tai 15 ruutua sekunnissa
  - ·Optinen 3x zoom, mykistys käytettäessä zoomia
  - ·Elokuvan muokkaaminen kamerassa: Tauko tallennuksen aikana, tavallinen valokuvaus

Varastointi

- Tietoväline
  - ·Oma muisti: 11 Mt flash-muistia
  - ·Ulkoinen muisti (lisävaruste) :
    MMC-kortti (taattu 1 Gt:uun asti)
    SD (taattu 2 Gt:uun asti)
    SDHC (taattu 4 Gt:uun asti)
- Tiedostomuoto
  - ·Tavallinen kuva: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Elokuvaleike: AVI (MJPEG)
  - ·Ääni: WAV

- Kuvakoko

· S860

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592 X 1944	2048X 1536	1024X 768

· S760

7M	6M	5M	5M	3M	1M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592 X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapasiteetti (koko 256 Mt)

· S860

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Supertarkka	noin 58	noin 64	noin 76	noin 91	noin 140	noin 459
Hyvä	noin 83	noin 132	noin 151	noin 179	noin 269	noin 600
Normaali	noin 118	noin 186	noin 195	noin 252	noin 372	noin 744

· S760

	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Supertarkka	noin 65	noin 74	noin 88	noin 88	noin 140	noin 538
Hyvä	noin 130	noin 147	noin 173	noin 173	noin 274	noin 710
Normaali	noin 190	noin 205	noin 248	noin 248	noin 372	noin 744

※ Nämä luvut on mitattu käyttämällä Samsungin menetelmiä. Lopulliset tulokset voivat vaihdella kameran asetusten ja kuvausolosuhteiden mukaan.

Tekniset tiedot

“E”-painike	- Tehoste: Väri - Muokkaaminen: Koon muuttaminen, Kiertäminen, Väri
Kuvien katselu	- Tyyppi: Yksittäinen kuva, pikkukuvat, Kuvaesitys, elokuva
Liitännät	- Digitaalinen lähtöliitäntä: USB 2.0 - Ääni: Mono - Videolähtö: NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee) - Muuntaja: 3,3 volttia
Virtalähde	- Ensisijainen paristo: 2 AA-kokoista alkaliparistoa - Ladattava akku: SNB-2512B-sarja (lisävaruste) (2 AA-kokoista Ni-MH-akkua ja latauslaite) ※ Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen mukaan.
Mitat (L x K x S)	- 93 x 62 x 26,5 mm (ulkonemat pois lukien)
Paino	- Noin 123g (ilman paristoja ja muistikorttia)
Käyttölämpötila	- 0 ~ 40°C
Käyttökosteus	- 5 ~ 85%
Ohjelmisto	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
※ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia

Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
- Voit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen, jossa niitä voi muokata.
- Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
- Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
- Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera korjataan tai vaihdetaan uuteen.
  Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen käyttämisen seurauksista.
- Jos käytät itse koottua tietokonetta tai käyttöjärjestelmää, jolle valmistaja ei anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
- Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin perustiedot tietokoneista ja niiden käyttöjärjestelmistä.

Järjestelmävaatimukset

Windows	Macintosh
450 megahertsin tai nopeampi Pentium -suoritin (suositus: 800 MHz)	Power Mac G3 tai uudempi
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2–10.4
Vähintään 128 Mt RAM-muistia (Suositus: yli 512 Mt) 200 Mt vapaata kiintolevytilaa (suositus: yli 1 Gt)	Vähintään 64 Mt RAM-muistia (Suositus: yli 256 Mt) 110 Mt vapaata kiintolevytilaa
USB-portti	USB-portti
CD-ROM-asema	CD-ROM-asema
1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen värinäyttö (24-bittistä värinäyttöä suositellaan) Microsoft DirectX 9.0C	

Tietoja ohjelmasta

Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan, näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.

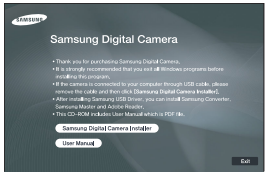
SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• After installing Samsung USB Driver, you can install Samsung Converter, Samsung Master and Active Reader.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
User Manual
Exit

Asenna kameran ohjain tietokoneeseen ennen kameran yhdistämistä siihen.

※ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat perustuvat englanninkieliseen Windows-versioon.

■ Kameran ohjain: Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja tietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ohjainta kameran ohjaimena. Voit käyttää tätä kameraa USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PC-tietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows Explorer] - resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ohjain toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ohjainta. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 9.2–10.4-käyttöjärjestelmän kanssa.

■ Samsung Master: on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu. Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

- Tarkista järjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
- Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5–10 sekuntia tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windowsin Resurssienhallinta] ja valitse [Installer.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan. Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.

- Voit käyttää Samsungin Internet-sivustoa.

http://www.samsungcamera.com: englanti
http://www.samsungcamera.co.kr: korea

1. Aloitusikkuna tulee näkyviin. Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa [Samsung Digital Camera Installer]-valikkoa.

2. Asenna kameran ohjain, DirectX, Samsung Master ja Adobe Reader valitsemalla näytössä näkyvä painike. Jos tietokoneeseen on asennettu uusin DirectX-versio, DirectX-ohjelmaa ei ehkä voida asentaa.

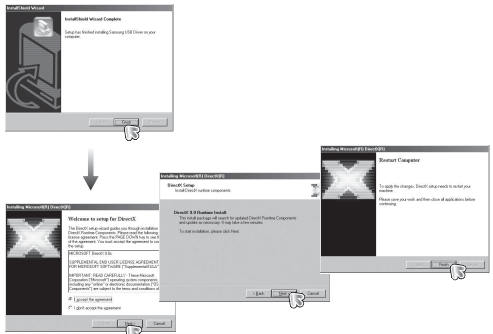

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

3. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone kameraan USB-kaapelin avulla.

4. Kytke kameraan virta.
   Näyttöön tulee [Found New Hardware Wizard] -ikkuna. Tietokone muodostaa yhteyden kameraan.

※ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP tai Vista, kuvankatselu ohjelma käynnistyy. Jos Samsung Master -latausikkuna avautuu ohjelman käynnistymisen jälkeen, kameran ohjain on asennettu oikein.

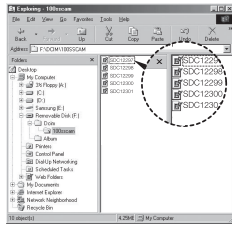

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

- Kun kameran ohjain on asennettu, [ohjattu uuden laitteen asentaminen] ei ehkä käynnisty.
- Windows 98SE -tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä.
- Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDF-muodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa. Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma tältä CD-ROM-levyltä.
- Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn Internet Explorer -selaimen osoitteesta .

PC-tilan käynnistäminen

Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää PC-tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

■ Kameran ja tietokoneen välinen yhteys

1. Kytke kameraan virta.
2. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Käynnistä tietokone. Kameran on yhdistetty tietokoneeseen.
4. Ulkoisen laitteen valitsemisvalikko tulee nestekidenäyttöön.
5. Valitse [TIETOKONE] painamalla ylös- tai alas-painiketta ja paina OK-painiketta.

PC-tilan käynnistäminen

■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen

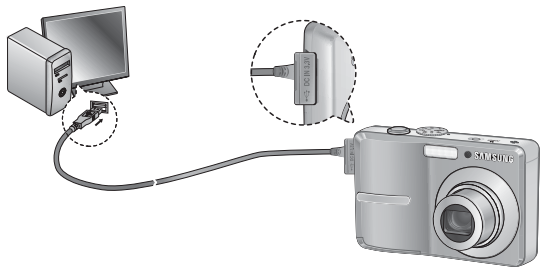

※ Jos valitsit vaiheessa 5 [Tulostin]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran tietokoneeseen, näkyviin tulee [Yhd. tulostimeen] -viesti eikä yhteyttä muodosteta.
Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen kuvatut toimet.

■ Kameran irrottaminen tietokoneesta
Lisätietoja on sivulla 84 kohdassa Siirrettävän levyn poistaminen.

■ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [Oma tietokone] -kuvaketta ja kaksoisnapsauta [Siirrettävä levy → DCIM → 100SSCAM]. Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.

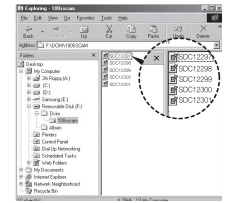

3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren kakkospainiketta.

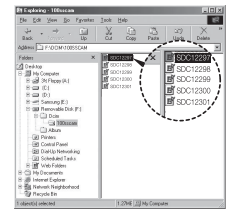

PC-tilan käynnistäminen

4. Ponnahdusvalikko avautuu.
   Napsauta [Leikkaa]- tai [Kopioi]-valikkoa.
   - [Leikkaa] :valitun tiedoston leikkaaminen.
   - [Kopioi] : tiedostojen kopioiminen.

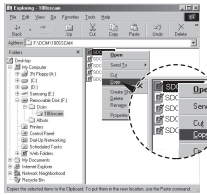

5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.

6. Napsauta hiiren kakkospainiketta. Ponnahdusvalikko avautuu. Valitse [Paste]-vaihtoehto.

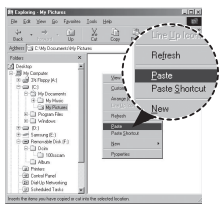

7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.

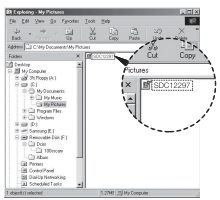

- Käyttämällä [Samsung Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.

- On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista. Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön tulee [Tiedostovirhe!]-ilmoitus eikä pikkukuvia näy.

Siirrettävän levyn poistaminen

■ Windows 98SE

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes valo palaa tasaisesti.
2. Irrota USB-kaapeli.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin todellinen näkymä Windowsissa.)

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes valo palaa tasaisesti.

2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa [Poista laite] -kuvaketta.

[Kaksoisnapsauta!]

3. [Poista laite] -ikkuna avautuu. Valitse [USB-massamuistilaite] ja napsauta [Pysäytä]-painiketta.

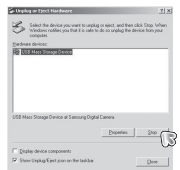

4. [Laitteen pysäyttäminen] -ikkuna avautuu. Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta [OK]-painiketta.

5. [Laitteen irrottaminen turvallisesti] -ikkuna avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.

6. [Poista laite] -ikkuna avautuu. Napsauta [Sulje]-painiketta. Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.

7. Irrota USB-kaapeli.

USB-ohjaimen asentaminen MAC-ympäristöön

1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ohjainta MAC-ympäristöön, sillä MAC OS toimii kameran ohjaimena.
2. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä. MAC OS 9.2 - 10.4 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MAC-tietokoneeseen.

MAC-USB-ohjaimen käyttäminen

1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.

● Mac OS 10.0 tai uudempi versio: Saata ensin valmiiksi lataaminen tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extract-komennolla.

Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen

Voit poistaa USB-ajurin toimimalla seuraavasti.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.

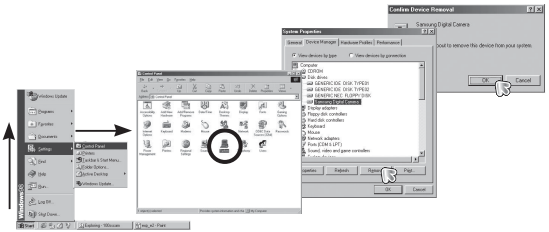

4. Irrota USB-kaapeli.
5. Voit poistaa [Samsungin USB-ohjaimen] Lisää tai poista ohjelmia -kohdassa.

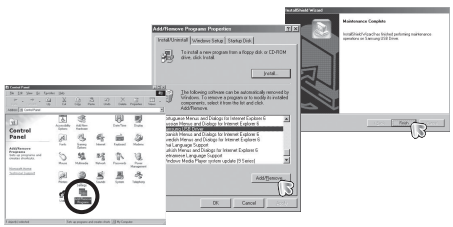

6. Asennuksen poisto on valmis.

Samsung Master

Voit ladata, tarkastella, muokata ja tallentaa kuvia ja elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Käynnistä → Ohjelmat → Samsung → Samsung Master → Samsung Master].

■ Kuvien lataaminen

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.

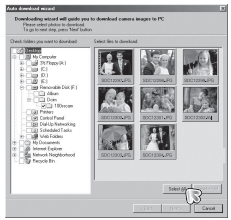

2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun kamera yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla [Select All]- painikkeen (Valitse kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja napsauta [Select All]-painiketta (Valitse kaikki). Voit tallentaa otetut kuvat valittuun kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta), lataaminen peruutetaan.

3. Napsauta [Next>]-painiketta.

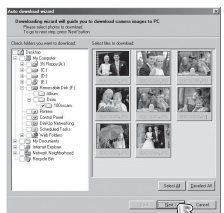

4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen kuvien tallentamista varten.
- Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja kuvat ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja kuvat ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio, kuvat ladataan.

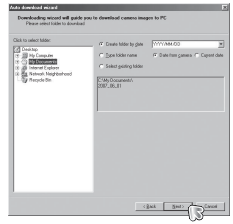

5. Napsauta [Next>]-painiketta.

6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin. Valitun kansion sijainti tulee näkyviin ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]-painiketta (Aloita).

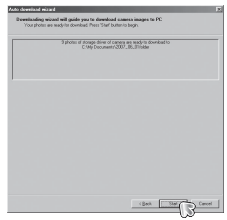

7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.

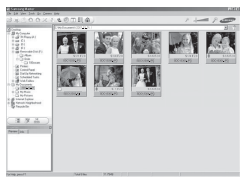

Samsung Master

■ Kuvienkatselu: Voit katsella tallennettuja kuvia.

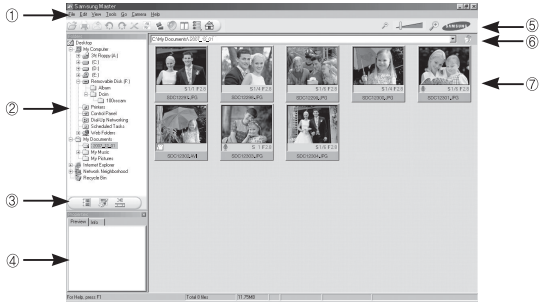

- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.

① Valikkorivi: Voit valita valikoita, kuten File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut), Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja Help (Ohje).
② Kuvanvalintaikkuna: Voit valita kuvat tässä ikkunassa.
③ Tietovälineen tyypin valikko: Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai -muokkaamisen tai elokuvaleikkeen muokkaamisen.
④ Esikatseluikkuna: Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa multimediatiedot.
⑤ Zoomausrivi: Voit muuttaa esikatselukokoa.
⑥ Kansionäyttöikkuna: Näet valitun kuvan sijaintikansion.
⑦ Kuvannäyttöikkuna: Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.

※ Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

■ Kuvien muokkaaminen: Voit muokata kuvaa.

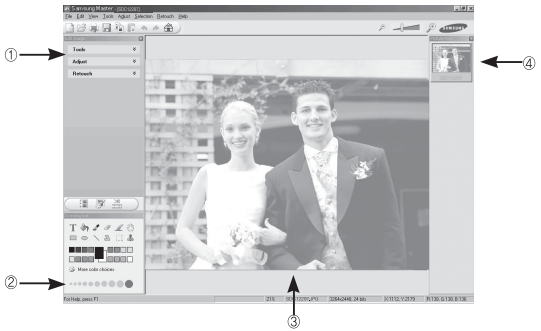

- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.

① Muokkausvalikko	: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut)	: Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] (Säädä	: Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu)	: Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
② Piirtotyökalut	: Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
③ Kuvannäyttöikkuna	: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
④ Esikatseluikkuna	: Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.

※ Samsung Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
※ Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

Samsung Master

■ Elokuvan muokkaaminen: Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä, selostusta ja musiikkia elokuvaksi.

- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.

① Muokkausvalikko	: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] (Lisää mediaa)	: Voit lisätä elokuvaan mediasisältöä.
[Edit Clip] (Muokkaa leikettä)	: Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effects] (Tehosteet)	: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text] (Lisää tekstiä)	: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate] (Selostus)	: Voit lisätä selostuksen.
[Produce] (Laadi)	: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona. Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv) tai Windows Media (asf).

② Kehysnäyttöikkuna: Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.

※ Joitakin Samsung Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Samsung Master -ohjelmassa.

※ Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.

Case-esimerkki 1

USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.

→ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.

Case-esimerkki 2

Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan luettelossa.

→ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli uudelleen ja käynnistä kamera.

Case-esimerkki 3

Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.

→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto uudelleen.

Case-esimerkki 4

Käytettäessä USB-keskitintä.

→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan PC-tietokoneeseen aina kun mahdollista.

Case-esimerkki 5

Onko muita USB-kaapeleita kytketty PC-tietokoneeseen?

→ Kameraan voi tulla toimintahäiriö, jos tietokoneeseen on yhtäaikaa sen kanssa yhdistetty toinen laite USB-kaapelin avulla. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä tietokoneeseen vain kamera.

Case-esimerkki 6

Kun avaan laitehallinnan valitsemalla Käynnistä → Asetukset → Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta, ikkunassa näkyy tuntemattomia laitteita tai kysymys- tai huutomerkillä varustettuja laitteita.

→ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto.. Käynnistä tietokone ja yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on Windows 98SE, poista kameran ohjaimen asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna kameran ohjain uudelleen.

Case-esimerkki 7

Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3, tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.

→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen. Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.

Case-esimerkki 8

Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.

→ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

■ Jos DirectX 9.0 tai uudempi ei ole asennettuna
→ Asenna DirectX 9.0 tai uudempi.
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse USB Driver\DirectX 9.0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exe-tiedostoa.
DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman seuraavasta sivustosta:

■ Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen
→ Jos tietokone, jossa on Windows 98SE, on ollut pitkään käynnissä ja kamera yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Käynnistä tässä tapauksessa tietokone uudelleen.

■ Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows käynnistetään
→ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy. Windows käynnistyy nyt oikein. Jos tama ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support -tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support -vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa. (BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.

■ Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
→ Jos asennat vain Samsung Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi joskus esiintyä.
- Sulje Samsung Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää Samsung Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.

Tuotteen hävittäminen

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.

Samsung ottaa ympäristön huomioon kaikissa tuotantovaiheissa ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita. Eco-merkintä kuvaa Samsungin sitoutumista ympäristöystävällisten tuotteiden aikaansaamiseen ja osoittaa, että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.

MEMO

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

Lisätietoja on ostamasi tuotteen takuussa. Myynnin jälkeisestä palvelusta on lisätietoja sivustossamme http://www.samsungcamera.com/